



QUICK GUIDE

Denne guide giver dig et overblik over, hvordan dit nye udstyr skal forbindes til blandt andet dit fjernsyn og din computer.

God fornøjelse med dit fiberbredbånd!


Fiberboks **lcotera 5801**

Trådløs internet via den indbyggede router i fiberboksen

På en Icotera 5801 er der indbygget en trådløs router. Hvis du har bestilt aktivering af den trådløse router, skal du bruge AURA Fibers netværksnavn samt adgangskode, for at koble på det trådløse netværk. Det finder du på siden af fiberboksen.

1: WiFi SSID: Dette er dit netværksnavn, og dermed også det du siden skal finde på din liste over netværk.

2: WiFi Key: Dette er din adgangskode til det trådløse netværk. Windows kan også kalde denne for en netværksnøgle. Husk der er forskel på store og små bogstaver.



Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget personligt. Du kan se hvordan i quickguiden til fiberboksen. Er den blevet væk, kan du finde den on-line på vores web-site aura.dk/fiber

Hvis du benytter en ekstern router skal denne tilslutte i Fiberboksens LAN 1.

Hvis du ikke har en ekstern router og ikke benytter den indbyggede router fra AURA Fiber, skal du trække et kabel fra din computer til fiberboksens LAN 1. Hvis du ønsker at koble mere end én enhed på med kabel, kan du bruge en switch og koble denne i fiberboksens LAN 1. Det er dog mere sikkert, at anvende en ekstern router i LAN 1, og derefter tilslutte dine PC'er med kabel eller trådløst til routeren.


Anvendelse af Wao Smart WiFi som TV-bridge

Vil du anvende et Smart WiFi sæt som trådløst adgangspunkt og som TV-bridge, så du slipper for at trække et netværkskabel fra din fiberboks til din TV-boks, så er der to kablingmuligheder, alt efter om du har Wifi fra fiberboksen eller via en ekstern router.

WiFi via Fiberboksens router: Kabel begge dine Smart WiFi enheder som vist med orange kabler.

WiFi via ekstern router: Når du kabler den første Smart WiFi enhed (den i nærheden af fiberboksen), så skal du kable den til fiberboksen som vist med de gule kabler. Resten af kablingen forløber følger de orange som ovenfor. De sorte stiplede kabler viser tilslutning at TV-boks og router/PC UDEN Smart WiFi.

De orange/gule kabler viser tilslutning MED Smart WiFi.

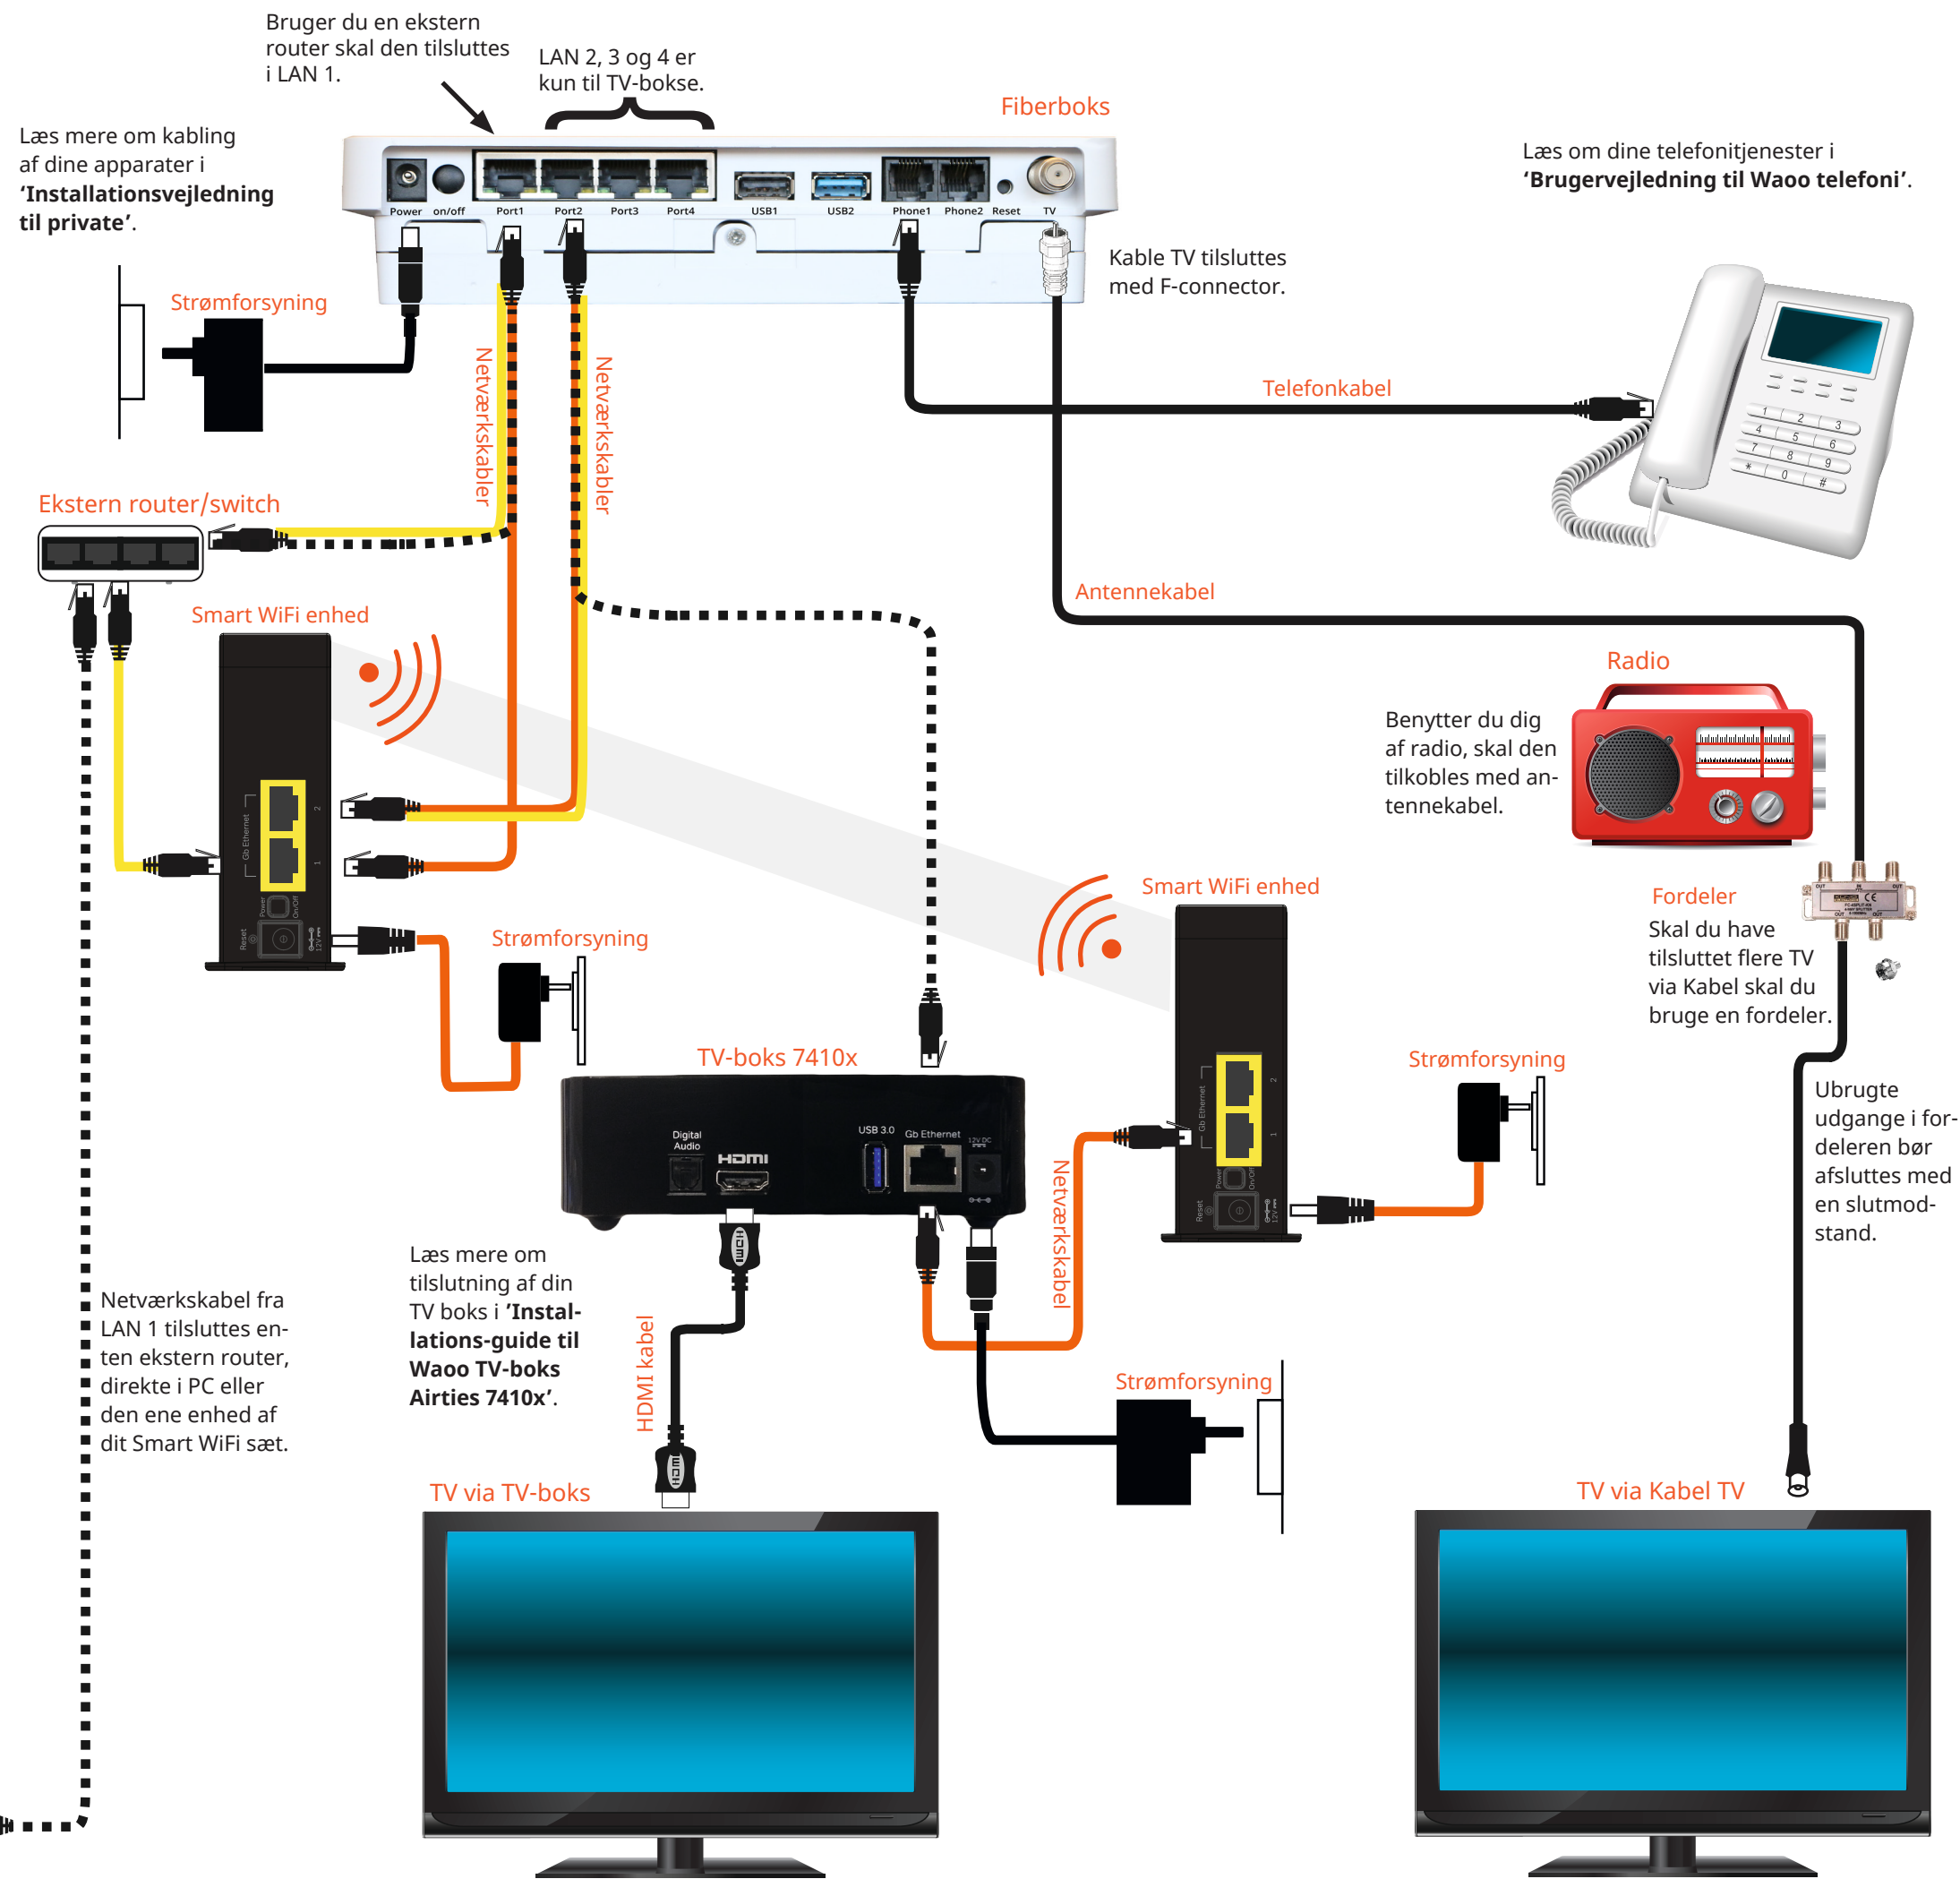

KONTAKTINFORMATION

Kundeservice

Tlf: 87 92 55 77

Kundeservice har åbent:

- mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
- fredag kl. 8.00 - 15.00

Teknisk Support

Tlf: 70 150 175

Supporten har åbent:

- alle hverdage kl. 8-21
- lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16

Adresse

AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

Email

privat.fiber@aura.dk

Web

aura.dk/fiber