



QUICK GUIDE

Denne guide giver dig et overblik over, hvordan dit nye udstyr skal forbindes til blandt andet dit fjernsyn og din computer.

God fornøjelse med dit fiberbredbånd!


Fiberboks **lcotera 6801**

På en Icoter a 6801 er der indbygget en trådløs router. For at komme på det trådløse netværk, skal du følge fremgangsmåde i den "pixibog", som du fik sammen med fiberboksen. Her får du mulighed for at lave personligt netværksnavn og adgangskode til dit netværk. Det gør du ved at tilslutte din computer med et kabel til fiberboksen. Pixibogen hedder Quickguide til Icoter a Fiberboks i6801. Find vejledninger online på fiber.aura.dk/vejledninger.

Hvis du har et Smart WiFi sæt, som du vi anvende som trådløst adgangspunkt og som TV-bridge, så du slipper for at trække et netværkskabel fra din fiberboks til din TV-boks, så skal du tilslutte dit udstyr som vist med orange kabler, og du skal ignorere de stiplede kabler.

De sorte stiplede kabler viser tilslutning at TV-boks og router/PC UDEN Smart WiFi.

De orange kabler viser tilslutningsmulighed MED Smart WiFi.

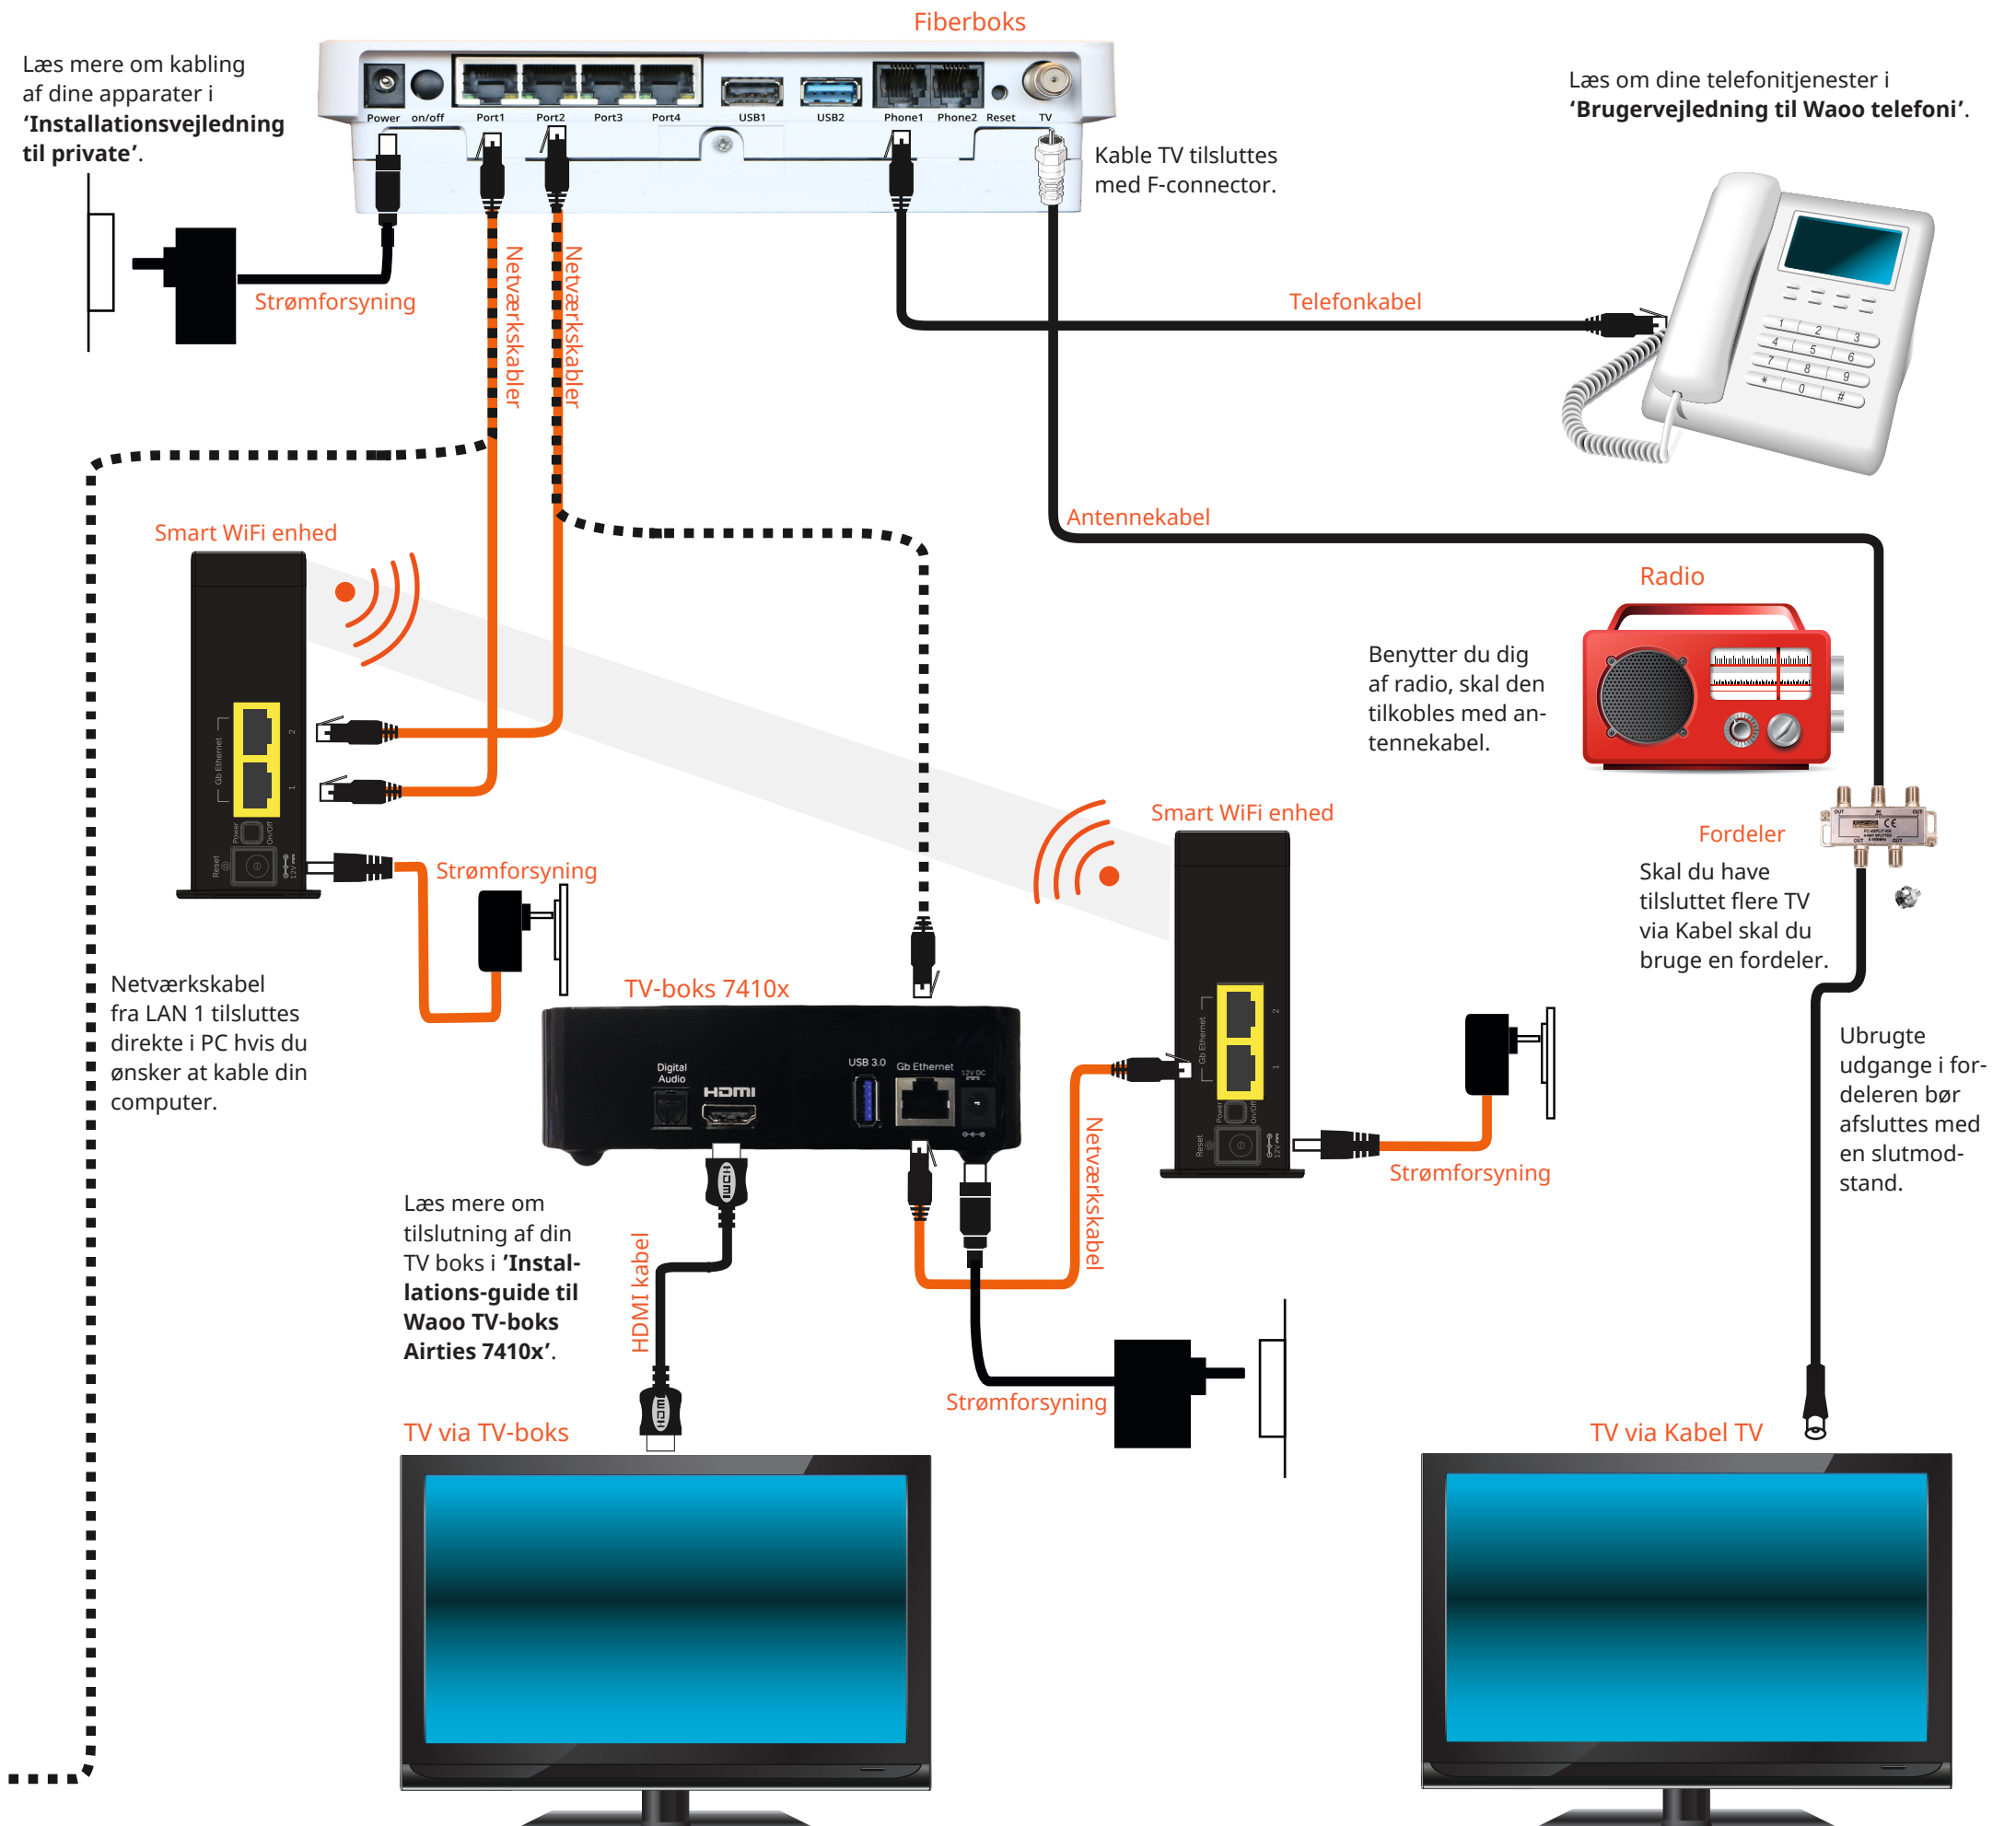

NB! Du finder alle vejledinger på aura.dk/fiber under 'vejledninger'. Har du brug for yderligere hjælp, så kontakt teknisk support på 70 150 175.

KONTAKTINFORMATION

Kundeservice

Tlf: 87 92 55 77

Kundeservice har åbent:

- mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
- fredag kl. 8.00 - 15.00

Teknisk Support

Tlf: 70 150 175

Supporten har åbent:

- alle hverdage kl. 8-21
- lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16

Adresse

AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

Email

privat.fiber@aura.dk

Web

aura.dk/fiber