



Quick Guide

Denne guide giver dig et overblik over, hvordan dit nye udstyr skal forbindes til blandt andet dit fjernsyn og din computer. Guiden viser også, hvor du kan læse mere.

God fornøjelse med dit fiberbredbånd!

Trådløs internet via den indbyggede router i fiberboksen

På en række Fiberbokse af nyere model er der indbygget en trådløs router. Hvis du har bestilt aktivering af den trådløse router, skal du bruge AURA Fibers netværksnavn samt adgangskode, for at koble på det trådløse netværk. Det finder du på siden af fiberboksen.



1: WiFi SSID: Dette er dit netværksnavn, og dermed også det du siden skal finde på din liste over netværk.

2: WiFi Key: Dette er din adgangskode til det trådløse netværk. Windows kan også kalde denne for en netværksnøgle. Husk der er forskel på store og små bogstaver.

Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget personligt på fiber.aura.dk.

Gå ind på fiber.aura.dk/selvbetjening og log dig ind. Vælg menupunktet "Trådløst Fibernet". Herefter vælger du Netværksnavn og den Netværksnøgle, du selv ønsker. Tryk "Opdater trådløst netværk" og du er klar til at koble på med dine trådløse enheder.

Du finder hjælp til oprettelse i '**Brugervejledning til trådløs router**', som du også finder på hjemmesiden.


Læs evt. mere på fiber.aura.dk



Læs mere om kabling af dine apparater i '**Installationsvejledning til private**'.

Fiberboks


Tilsluttes med F-connector

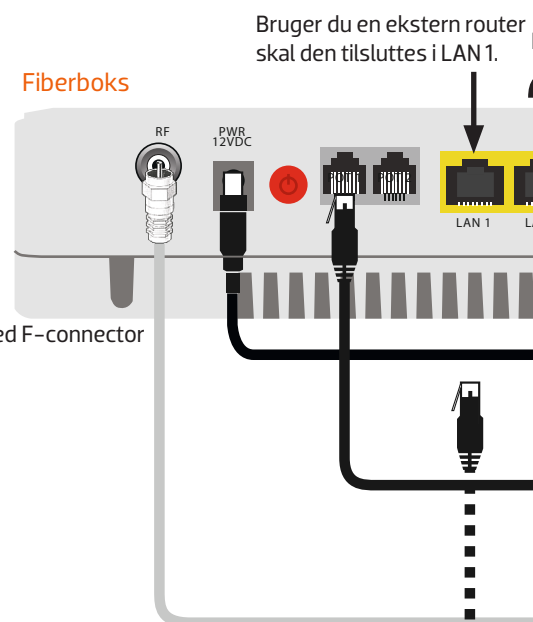

Bruger du en ekstern router skal den tilsluttes i LAN 1.

Netværkskabel

TV boks

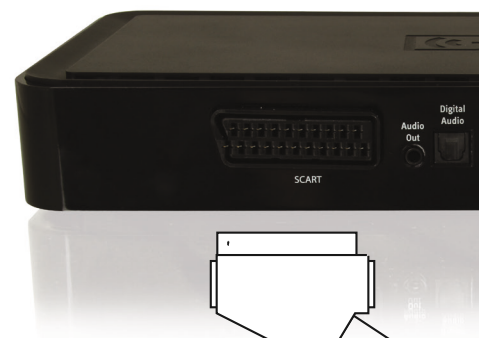

Scart-stik


Bruges kun hvis du ikke har HDMI.



Hvis du ikke har en router og ikke benytter den indbyggede router fra AURA Fiber, skal du trække et kabel fra din computer til fiberboksens LAN 1. Bruger du ikke AURA Fibers router, og ønsker du at koble mere end en enhed på med kabel, kan du bruge en switch og koble denne i fiberboksens LAN 1. Det er dog mere sikkert at anvende en ekstern router i LAN 1, og derefter tilslutte dine PC'er med kabel eller trådløst til routeren.

NB! Du finder alle vejledninger på fiber.aura.dk under punktet 'Support'.

LAN 2, 3 og 4 er kun til TV-bokse.

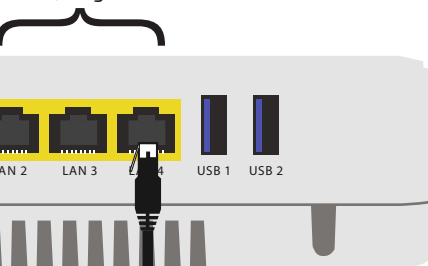

Strømforsyning

Telefonstik

Netværkskabel

Traditionelt antennekabel

Ser du TV uden boks, så kan du læse mere om kabling i 'Installationsvejledning til private'.



Læs mere om tilslutning af din TV boks i 'Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210+7310'.

HDMI kabel

Fordeler

Ubrugte udgange bør afsluttes med en slutmodstand




Radio

Benytter du dig af radio, skal den tilkobles med antennekabel.



Hovedmenuen i Waoo's TV portal,



Du får adgang til Waoo's TV portal via din TV boks. Læs mere i 'Brugerguide til Waoo! TV portal'.

Dit TV



Multifunktionsfjernbetjening

Læs mere om opsætning af mail osv. i vejledningen 'Kom godt i gang'

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?

Så klik ind på fiber.aura.dk eller
kontakt vores tekniske support på
tlf. 87 92 55 77 og tast 3 eller på e-mail:
support.fiber@aura.dk. Vi sidder klar til at
hjælpe dig!

Åbningstider teknisk support:

Alle hverdage kl. 8.00–21.00

Weekend og helligdage kl. 10.00–16.00