

Sådan opsætter du den lejede eksterne
trådløse router fra AURA Fiber

AURA
fiber

Indhold

- 4** Aktivering af det trådløse netværk
- 7** Opkobling af computere til dit trådløse netværk
- 8** – Windows XP
- 10** – Windows Vista
- 13** – Windows 7
- 16** – Mac Os X – Tiger/Leopard

Vejledning til opsætning af trådløs router


Denne vejledning viser dig, hvordan du opsætter den separate trådløse router som du har lejet af AURA Fiber. Og den viser dig hvordan du efterfølgende kommer på internettet via din trådløse forbindelse.

Aktivering af det trådløse netværk


Af sikkerhedshensyn er dit trådløse netværk fra starten slået fra. Følg denne vejledning for at aktivere dit trådløse netværk.

Trådløst internet via separat lejet router

Tilslut først strømforsyningen til den trådløse router. Forbind routeren og fiberboksen med det gule eller grå kabel fra routerpakken. Brug port 1 på fiberboksen og WAN-porten på routeren. Hvis du har telefoni fra AURA Fiber, skal dit telefonstik stadig kobles i fiberboksen.



Fiberboks

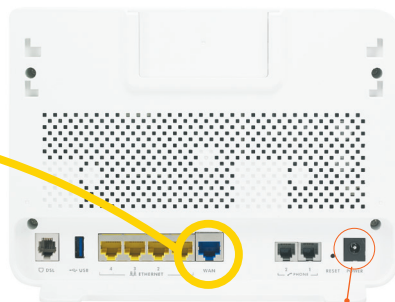


Trådløs router

Forbindes til stikkontakt med adaptor

Brug det tilbageværende netværkskabel til at forbinde din computer med port 1 i routeren. Dette kabel skal kun bruges første gang, du aktiverer routeren. Vent et øjeblik på, at routeren får forbindelse til internettet.




Computer

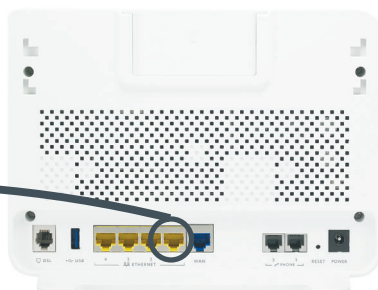

Trådløs router

Opsætning af trådløs router

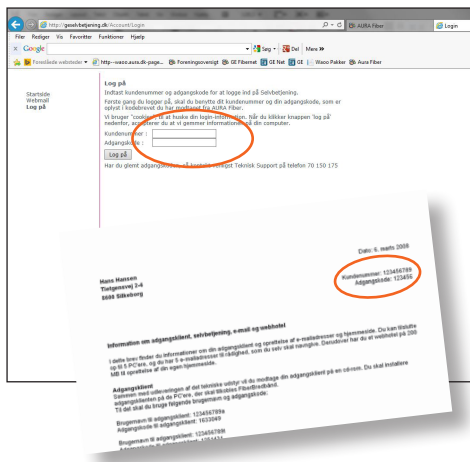


Gå ind på:

fiber.aura.dk/selvbetjening


Indtast din adresse og du bliver sendt videre til log in.

Log på med den adgangskode og det brugernavn, du har fået med velkomstbrevet.

Brugernavnet er det kundenummer, der står øverst i velkomstbrevet, som du fik, da du bestilte Fibernet. Vær opmærksom på, om du har ændret din adgangskode.

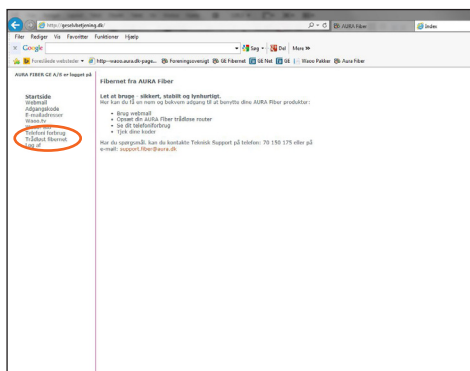

Vælg menupunktet 'Trådløs Fibernet'.

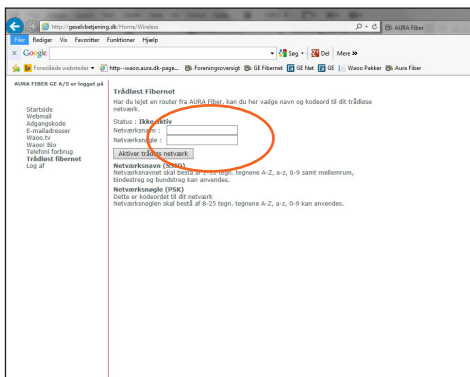

Vælg et **netværksnavn** og en **netværksnøgle** til dit trådløse netværk. Du kan ikke bruge bogstaverne æ, ø og å i navnene.

Netværksnøglen er dit kodeord (minimum 8 tegn). Noter netværksnavnet og netværksnøglen til senere brug. Print eventuelt siden ud.

Klik på **Aktiver trådløst netværk**.

Du vil nu blive bedt om at bekræfte dit valg. Klik på **Bekræft**, og afvent besked. Der kan gå op til 5 min. før din routers trådløse netværk er låst op. Tryk eventuelt på Genopfrisk skærm (F5), hvis din computer står stille i lang tid.

Vigtigt! Denne side må ikke lukkes før du får besked om, at routeren er konfigureret.

Når routeren er konfigureret, kan du fjerne netværkskablet mellem din computer og routeren.

Hvis du vil på internettet fra en computer uden trådløs netkort, kan du forbinde denne til port 1 til 4 på routeren via et netværkskabel.


Opkobling af computere til dit trådløse netværk

Denne guide viser, hvordan du opretter forbindelse fra din pc til dit trådløse netværk. Følg guiden for hver pc, der skal have adgang til det trådløse netværk. Der er guider til opkobling af computere, der bruger Windows XP, Windows Vista og Mac Leopard/Tiger.


Før du går i gang, skal du sikre dig at:

- Din computer har trådløst netkort.
- Det trådløse netkort er tændt. Der er ofte en fysisk knap på computeren til at aktivere netkortet.
- Hvis du bruger Windows XP, skal denne være opgraderet til Service Pack 3.
- På nogle computere er der installeret et program fra producenten af netkortet, som styrer det trådløse netkort. Dette program skal være deaktiveret, således at det kun er Windows, som bruges til at konfigurere det trådløse netværk.


Windows XP

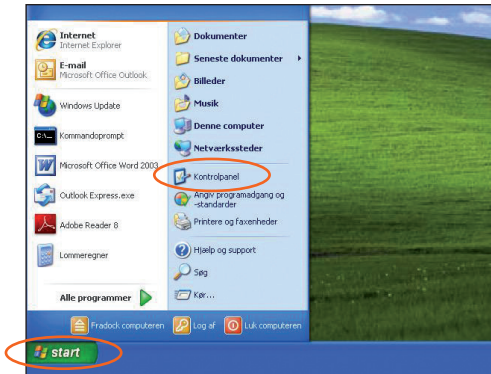


Klik på **'Start'** og derefter på **Kontrolpanel**.

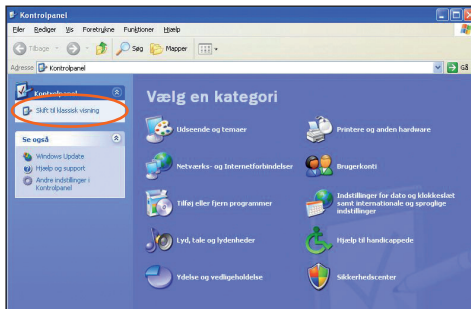

Klik på **Skift til klassisk visning** (hvis ikke du allerede er i 'klassisk visning').

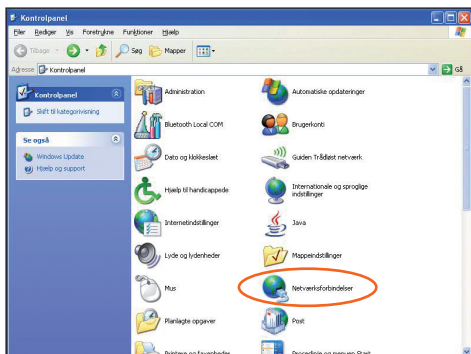


Dobbeltklik på **Netværksforbindelser**.




Du skal nu sikre dig, at din trådløse netværksforbindelse er aktiveret. Har ikonet (Trådløs netværksforbindelse) grå skærme, skal du dobbeltklikke, for at aktivere forbindelsen.




Hvis der er blå skærme, er forbindelsen aktiveret. Dobbeltklik på ikonet, for at få vist en liste over tilgængelige netværk.

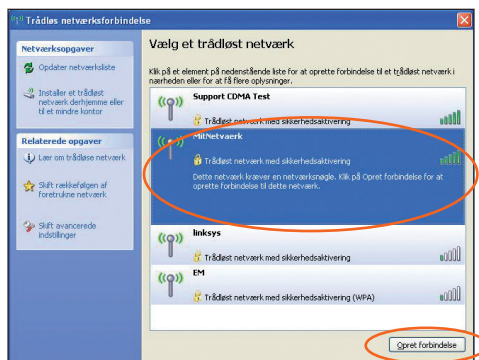

Du kan nu se ét eller flere netværk på listen. Klik nu på det netværk, som du har navngivet på 'Selvbetjening'. Klik herefter på **Opret forbindelse**.

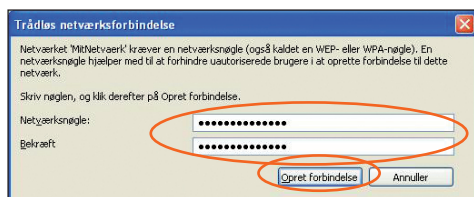


Tast din **netværksnøgle**, som du har oprettet på 'Selvbetjening' og klik på **Opret forbindelse**.

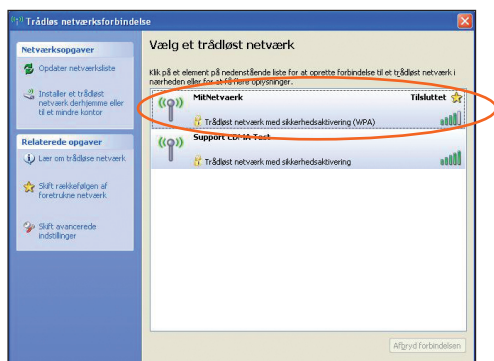


Når forbindelsen er oprettet, vil det fremgå med en stjerne ude til højre.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.


Windows Vista

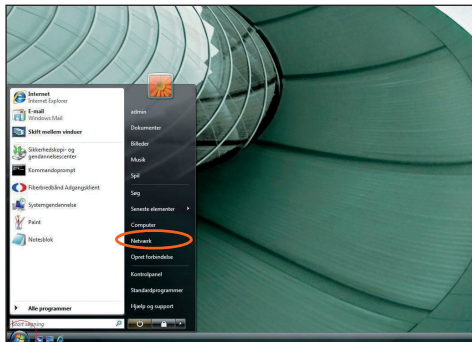


Klik på **Windowsknappen** nederst til venstre og derefter på **Netværk**.

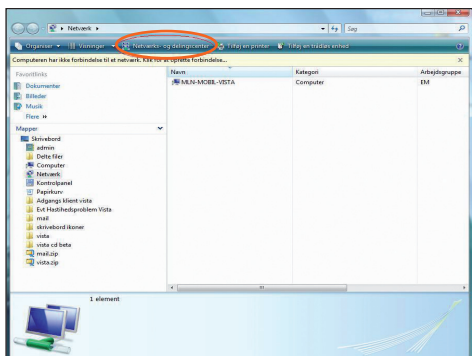

Klik på **Netværks- og delingscenter** øverst i vinduet.

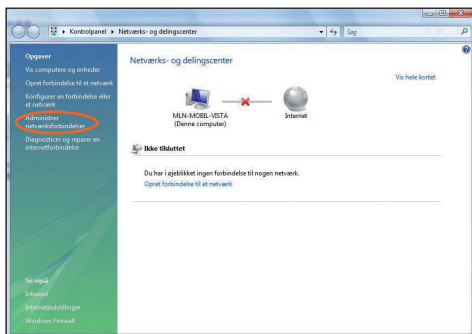


Klik på **Administrer netværksforbindelser**.

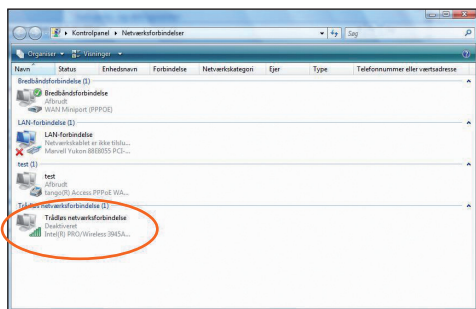


Find ikonet ud for 'Trådløs netværksforbindelse'. Har ikonet grå skærme, skal du dobbeltklikke, for at aktivere forbindelsen. Windows Vista beder nu om din tilladelse til at fortsætte. Her klikker du **Fortsæt** – dit trådløse netkort vil nu være aktiveret. Hvis der er blå skærme, er forbindelsen aktiveret.


Dobbeltklik derefter på '**Trådløs netværksforbindelse**', for at få vist en liste over tilgængelige netværk.

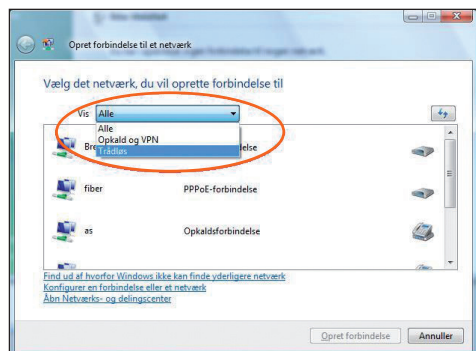


Klik på menuen **Vis**. Vælg derefter **Trådløs**.

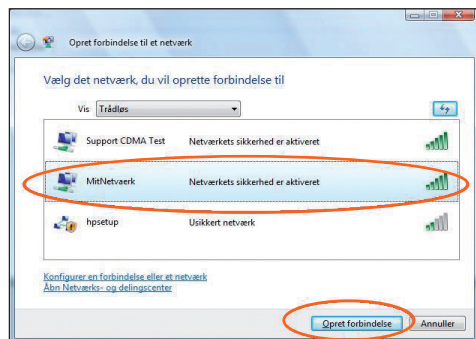

Klik nu det netværk, som du har navngivet 'Selvbetjening'. Klik herefter på **Opret forbindelse**.

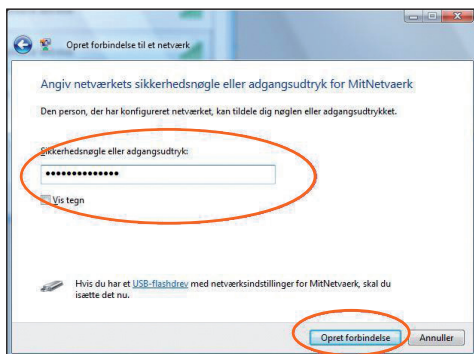


Tast din **Sikkerhedsnøgle**, som du har oprettet på 'Selvbetjening' og klik på **Opret forbindelse**.

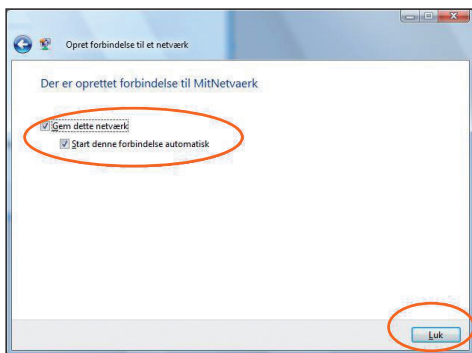


Din forbindelse er nu oprettet. Sæt et flueben i 'Gem dette netværk' og i 'Start denne forbindelse automatisk'. Klik på **Luk**.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.


Windows 7

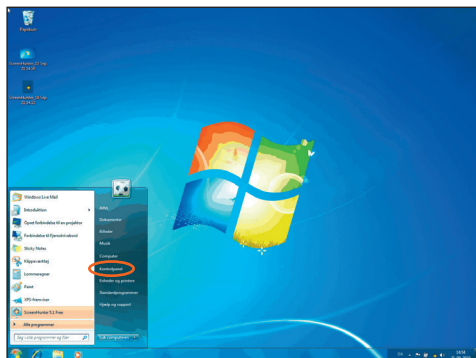


Klik på **Kontrolpanel**.

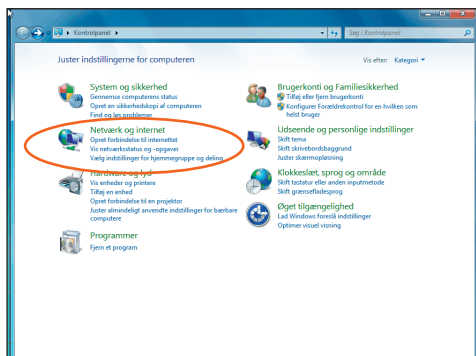

Klik på **Opret forbindelse til Internettet**.

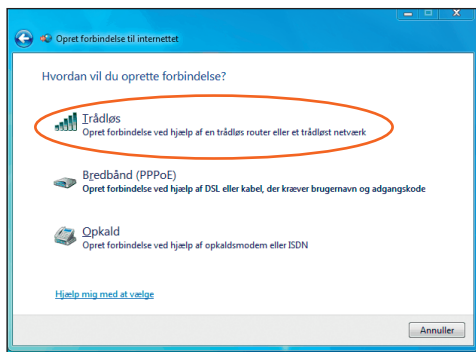


Klik på **Trådløs**.

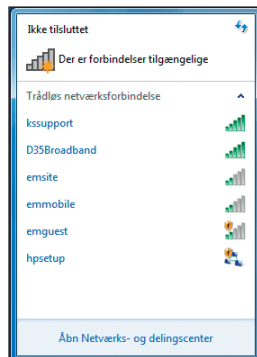


Klik på den netværksforbindelse, som du har navngivet på 'Selvbetjening'.



Klik herefter på **Opret forbindelse** Lad der være flueben i "Opret forbindelse automatisk", hvis du vil have Windows skal huske dette, og logge på det automatisk fremover.

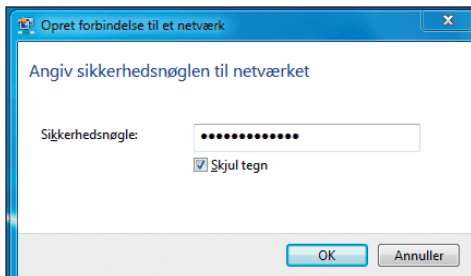


Tast din **sikkerhedsnøgle til netværket** ind, som du oprettede på 'Selvbetjening'.

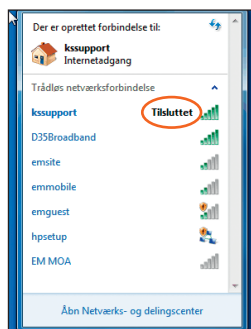


Forbindelsen er oprettet, når der står 'Tilsluttet'. God fornøjelse med din trådløse router fra GE Fibernet.


Mac OS X - Tiger/Leopard

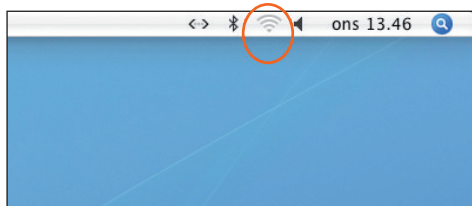

Klik på **ikonet for AirPort** øverst i højre hjørne.

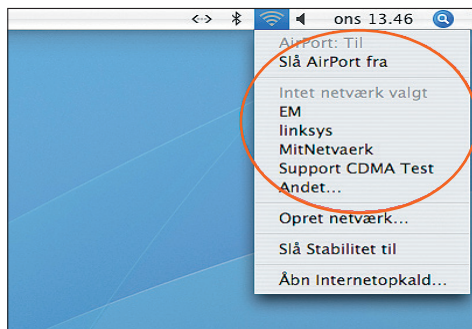

Klik nu det **netværk**, som du har navngivet på 'Selvbetjening'. Får du ikke vist noget netværk, kan det skyldes, at AirPort er slået fra. Dette kan du se øverst i vinduet under punktet 'Slå AirPort fra'.

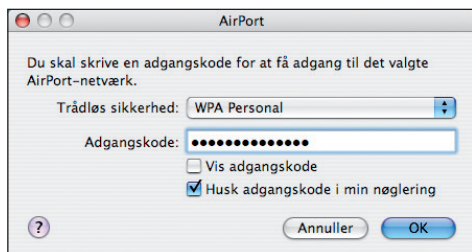

Under 'Trådløs sikkerhed' skal du vælge 'WPA Personal', og nedenunder indtaste den netværksnøgle du har oprettet på 'Selvbetjening'. Sæt et flueben i 'Husk adgangskode i min nøglering' og klik på OK.



AirPort ikonet bliver nu sort, når der er oprettet forbindelse.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.

Bemærk hvis du tidligere har installeret en adgangsklient til internet fra GE Fibernet, skal du have fjernet denne, før du går på nettet via din router.

Kontaktinformation

Du kan kontakte AURA Fiber, hvis du har spørgsmål

Kundeservice og Support

Telefon: 87 92 55 77

Kundeservice har åbent:

- mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00
- fredag kl. 8.00 – 15.00

Supporten har åbent

- alle hverdage kl. 8–20
- lørdag, søndag og helligdage kl. 12–16

Adresse

AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

Email

privat.fiber@aura.dk

Web

fiber.aura.dk