


**QUICKGUIDE**  
Maoo TV-boks  
AirTies 7410X

# WAOO


FIBERBREDBÅND | TV | STREAMING | TELEFONI | MOBIL



# SÅDAN BETJENER DU TV-PORTALEN

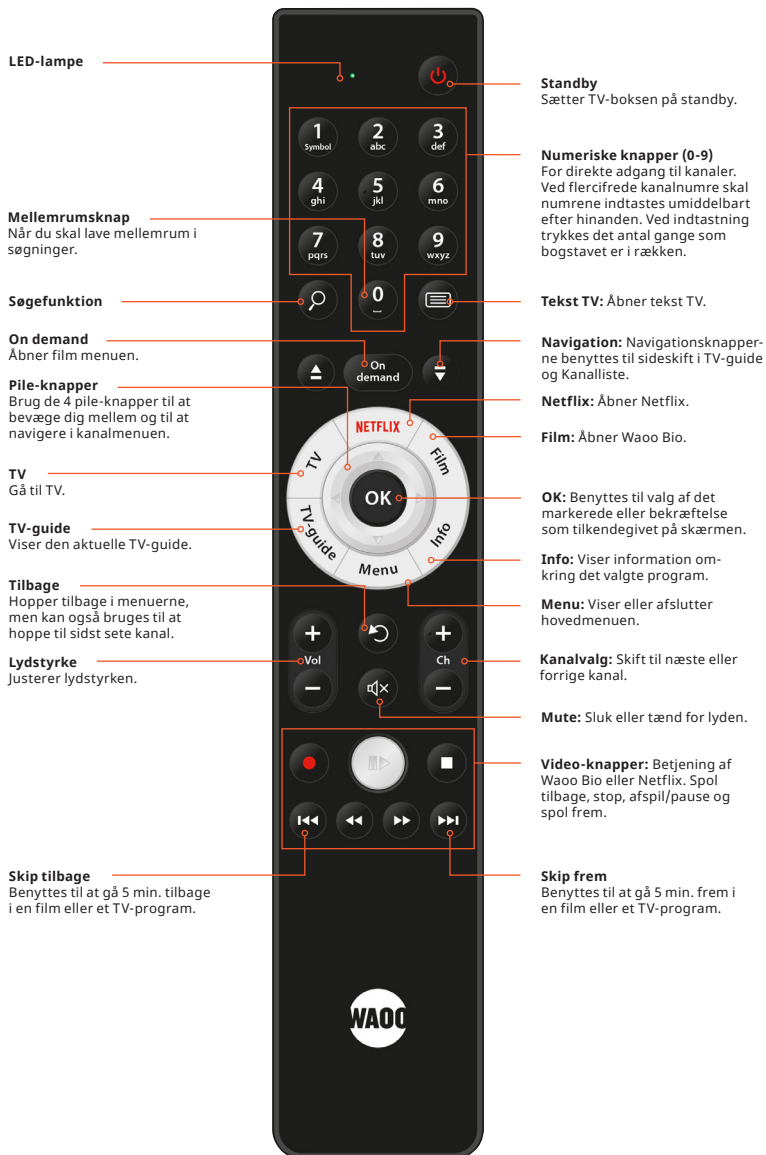

# SÅDAN BETJENER DU NETFLIX

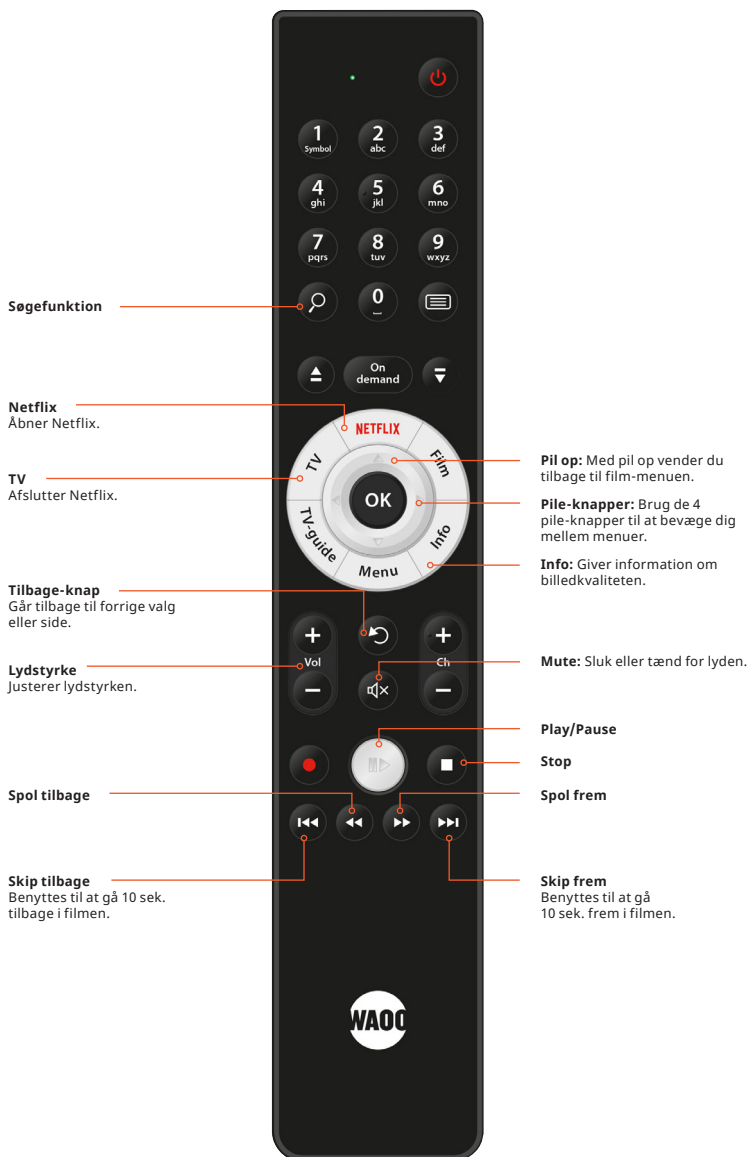

# WAOO BIO - DIN HJEMMEBIOGRAF

## LEJ FILM MED FJERNBETJENINGEN

I Wao Bio kan du altid leje de nyeste premierefilm og gamle klassikere med blot få tryk på fjernbetjeningen. Du får adgang til filmene i 48 timer, hvorefter de afleverer sig selv.

Tryk på knappen **Film** på fjernbetjeningen. Vælg mellem de forskellige kategorier og genrer, eller søg efter bestemte film eller skuespillere.

Navigér med piletasterne omkring OK og tryk **OK**, når du har fundet en film, som du ønsker at se.

Skriv evt. din adgangskode til Wao Bio her.

Har du ikke ændret koden, er den 0000.



## NETFLIX

### SE MASSER AF SERIER OG FILM I KNIVSKARP HD OG 4K

Få nem adgang til Netflix direkte på dit TV med din TV-boks fra Wao.

- Køb abonnement på TV-boksen eller på [wao.dk/produkter/tv-produkter/tv-streaming/netflix/](http://wao.dk/produkter/tv-produkter/tv-streaming/netflix/), hvis du ikke allerede er Netflix-kunde eller log ind med dit eksisterende Netflix-abonnement.
- Navigér nemt rundt i Netflix' store katalog af serier og film med din fjernbetjening fra Wao.

Tryk på **Netflix**-knappen på fjernbetjeningen. Tryk på **TV** for at afslutte Netflix.



# KANALBUTIK

## KØB KANALER MED FJERNBETJENINGEN

Køb Wao Frit Valg Pakker og Wao Frit Valg Kanaler med få tryk på din fjernbetjening, og få adgang til kanalerne med det samme.

Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.

Vælg  **Kanalbutik** i menuen.

Frit Valg Kanaler kan du bestille enkeltvis, og du betaler naturligvis kun for den periode, du har kanalen. Efter 30 dage kan du afbestille kanalen i Kanalbutikken. Der er ingen gebyrer forbundet med bestillingerne.




# WAOO TV-ARKIV

## SE ELLER GENSE PROGRAMMER

Åbn TV-guiden for at få et overblik over dine kanaler. Er du gået glip af en udsendelse, som har været vist inden for de seneste 7 dage, så er det nemt at finde den igen.

Tryk på **TV-guide** på fjernbetjeningen. Navigér med piletasterne omkring **OK** for at komme tilbage i tid. Hvis der er en ◀ ud for kanalnavnet, kan du finde programmer op til 7 dage bagud. Brug piletasterne for at vælge det ønskede program, og tryk **OK** 2 gange. Hvis et program er med grå tekst, har Wao ikke rettighed til at vise det igen.

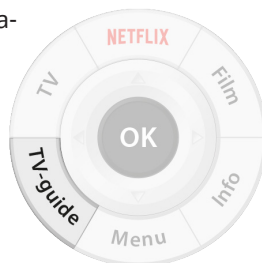


# YOUTUBE

## FIND HURTIGT OG NEMT VIDEOER - OG SE DEM I 4K

Gå direkte på YouTube på dit TV med din TV-boks fra Wao, hvor du også finder 4K-indhold.

Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.

Vælg  **Apps** i menuen, og vælg herefter YouTube.



# APPS

## DU HAR ADGANG TIL ET UDVALG AF STREAMINGTJENESTER VIA DIN TV-BOKS

Fra din TV-boks har du direkte adgang til timevis af god underholdning fra et udvalg af streaming-apps.

Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.

Vælg  **Apps** i menuen.

Her kan du vælge mellem de forskellige streaming-apps.

Bemærk, at adgangen til nogle af streamingtjenesterne kræver et særskilt abonnement.



# CLOUD RECORD

## OPTAG PROGRAMMER I SKYEN OG SE FRA ALLE ENHEDER

Via TV-guiden kan du optage programmer, som gemmes i skyen - dette kan gøres fra alle enheder (TV-boks, computer, tablet og telefon) og ses fra alle enheder efterfølgende.

# START FORFRA


## SÅDAN STARTER DU ET TV-PROGRAM FORFRA

Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram? Bare rolig. Du kan starte forfra på programmer med Start Forfra-funktionen.

Tryk på fjernbetjeningen  og udsendelsen starter forfra.

# PAUSE

## HAR DU BRUG FOR ET BREAK, TRYK PAUSE

Har du brug for at hente en kop kaffe midt i en spændende TV- udsendelse, kan du trykke på knappen  på fjernbetjeningen for at pause den udsendelse, du ser - eller for at starte udsendelsen igen.

# ANDRE FUNKTIONER

## 4K/UHD TV-BOKS

Med denne TV-boks kan du med dit 4K TV opleve den knivskarpe opløsning i de udsendelser, der sendes i 4K. Du kan eksempelvis se et stort udvalg af 4K-indhold på Netflix.

## RF FJERNBETJENING

TV-boksen og fjernbetjeningen understøtter både infrarød (IR) og radiofrekvens (RF). RF betyder, at du kan gemme boksen væk i et skab og stadig styre den med din fjernbetjening.

## TRÅDLØS

Denne TV-boks kan enten modtage signalet med netværkskabel eller trådløst. Trådløs opsætning forudsætter, at du har et Wao Smart WiFi-sæt. Se installationsguide for trådløs opsætning.

# KONTAKTINFORMATION

## Kundeservice

Tlf: 87 92 55 77 - tast 1

Kundeservice har åbent:

- mandag - torsdag kl. 8 - 16
- fredag kl. 8 - 15

## Support

Tlf: 87 92 77 55 - tast 3

Supporten har åbent:

- alle hverdage kl. 8 - 20
- lørdag, søndag og helligdage kl. 10 - 14

## Adresse

AURA Fiber A/S

Knudsminde 10

8300 Odder

## Email

fibernet@aura.dk