


KODEGUIDE
TIL FJERNBETJENING
AIRTIES 7120, 7130,
7210, OG 7310

WAOC

FIBERBREDBÅND | TV | STREAMING | TELEFONI | MOBIL

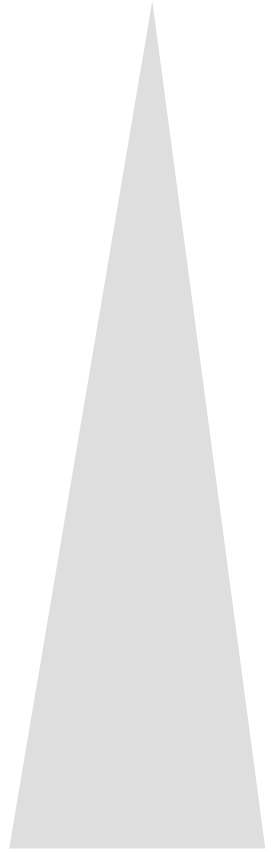



- 06** GENEREL BESKRIVELSE
- 07** PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN
TIL DIT TV
- 08** SØGNING EFTER TV-MÆRKE
- 09** SCANNING AF ALLE KODER
- 10** FORESPØRGSEL PÅ DEN GEMTE
TRECIFREDE KODE
- 11** NULSTIL FJERNBETJENINGEN
- 12** TV-MÆRKELISTE
- 16** TV-MODELLISTE
- 42** KONTAKT

SÅDAN BETJENER DU FJERNBETJENINGEN

TV power-knap

Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på min. 2 sek. Tryk på knappen igen i min. 2 sek for at tænde for TV.

Symbol-knap

Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

Mellemrumsknap

Når du skal lave mellemrum i søgninger.

Tilbageknap

Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

TV

Gå til TV.

Film

Åbner Film-menuen.

Start Forfra

Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

TV-Guide

Viser den aktuelle TV-guide.

Farve-knapper

Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV-portalen eller Tekst TV-sider.

Lydstyrke

Justerer lydstyrken.

REC-knap

Benyttes til programoptagelse.

Navigation

Navigationsskapperne benyttes til side-skift i TV-Guide eller til Internet-sider.

Skip tilbage

Benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens.

Video

Genvej til planlagte og gemte optagelser.

Radio

Skift imellem Radio og TV.



STB-knap

Sætter TV-boksen på standby ved tryk på min. 2 sek. Tryk på knappen igen i min. 2 sek for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

Numeriske knapper (0-9)

For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

Text:

Åbner Tekst TV.

OK: Benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.

Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.

Pile-knapper: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Mute: Sluk eller tænd for lyden.

Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal

Video-knapper

Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

Skip frem

Benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

Profil

Genvej til skift imellem profiler.

Spil

Genvej til spil.

GENEREL BESKRIVELSE

Fjernbetjeningen har to indstillinger – én til TV-boksen og én til TV. Når TV power-knappen øverst til venstre lyser, er fjernbetjeningen i TV-tilstand, og når STB-knappen øverst til højre lyser, er den i TV-boks-tilstand. Som udgangspunkt er TV-funktionen ikke programmeret, og derfor har TV power-knappen ingen funktion.

Når du har programmeret fjernbetjeningen, så den virker sammen med dit TV, kan du skifte mellem TV- og TV-boks-tilstand ved et kort tryk på den tilhørende power-knap. For at slukke dit TV og din TV-boks skal du holde den tilhørende power-knap nede i mere end 2 sekunder.

TV

Med fjernbetjeningen har du følgende muligheder for betjening af dit TV:

- Standby (TV power-knap)
- Kanalskifte ved hjælp af de numeriske knapper 0-9
- AV (knappen mærket "TV" i navigationshjulet)
- Kanalskifte ved hjælp af kanal-knappen Ch +/-
- Lydstyrke ved hjælp af volume-knappen Vol +/-
- Mute
- Navigationspile og OK

Programmeringen og de andre indstillinger bibeholdes, når du skifter batterier.

BEMÆRK

Der ydes ikke telefonisk support på programmering af fjernbetjeningen til dit TV.

PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN TIL DIT TV

1. Tænd for dit TV.
2. Find koden for dit TV-mærke eller fabrikanten af dit TV i TV-modellisten (fx Sony) (se side 16).
3. Ved siden af fabrikantens navn finder du én eller flere trecifrede koder. Du skal indtaste disse koder i din fjernbetjening for, at den kan arbejde sammen med dit TV (se side 18).
4. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker to gange.
5. Når knappen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste den trecifrede kode fra listen.
6. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen enten blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret eller lyse i 2 sekunder, hvis du har tastet forkert.
7. Ret fjernbetjeningen mod dit TV, og tryk på TV power-knappen. Hvis dit TV ikke reagerer ved at gå på standby, skal du gentage trin 2-6 og indtaste den næste kode i listen.
8. Hvis dit TV går på standby, når du trykker på TV power-knappen, har din fjernbetjening fundet en kode, som passer. Test derefter alle de andre funktionsknapper. Hvis nogle funktioner ikke virker rigtigt, gentag da punkt 2-6 og indtast den næste kode på listen. Dette kan afhjælpe situationen.
9. Hvis ingen af koderne virker til dit TV, så gå videre til den automatiske TV-mærke søgefunktion (se næste side).

SØGNING EFTER TV-MÆRKE

Hvis ingen af koderne i TV-modellisten virker ved programmering, kan du prøve søgningen efter dit TV ud fra TV-mærke. Denne kode finder du i TV-mærkelisten (se side 12).

1. Tænd for dit TV.
2. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker to gange.
3. Når lampen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste koden 003. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
4. Når knappen har blinket to gange, skal du indtaste den trecifrede mærke-/fabrikantkode. Når du har indtastet denne, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
5. Hold TV power-knappen nede, indtil dit TV slukker. I løbet af mærkekodescanningen kan du slippe TV power-knappen og teste andre funktioner. Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder, vil søgningen stoppe, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal tilstand. Dette signaleres ved, at STB-knappen lyser i 2 sekunder. Hvis dit TV går på standby i løbet af søgningen, skal du straks fjerne din finger fra TV power-knappen og trykke OK for at lagre den fundne tabel. TV power-knappen vil blinke to gange som tegn på, at koden er gemt.
6. I løbet af søgningen vil fjernbetjeningen i nogle tilfælde finde flere koder, som synes at kunne bruges til betjeningen af dit TV. Dog vil nogle af knapperne ikke virke optimalt. Hvis fjernbetjeningen har fundet en kode, som kun delvist passer, så er du nødt til at starte forfra (punkt 1-5), indtil du finder en bedre kode. Bemærk: når søgningen startes forfra, fortsætter fjernbetjeningen fra den sidst gemte kode.

Når alle gemte koder er blevet skannet, vil TV power-knappen blinke fem gange, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal driftstilstand.

SCANNING AF ALLE KODER

Hvis programmering ved hjælp af de vedlagte koder og søgningen efter TV-mærke ikke virker, så kan du prøve den automatiske scanning af alle koder.

1. Tænd for dit TV.
2. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker to gange.
3. Når knappen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste koden 001. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
4. Hold TV power-knappen nede, indtil dit TV slukker. Bemærk, at processen kan tage op til 10 minutter. I løbet af den automatiske søgning kan du slippe TV power-knappen og teste andre funktioner. Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder, vil den automatiske søgning stoppe, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal tilstand. Dette signaleres ved, at TV power-knappen lyser i 2 sekunder. Hvis dit TV går på standby i løbet af søgningen, skal du straks fjerne din finger fra TV power-knappen og trykke OK for at lagre den fundne tabel. TV power-knappen vil blinke to gange som tegn på, at koden er gemt.
5. I løbet af den automatiske søgning vil fjernbetjeningen i nogle tilfælde finde flere koder, som synes at kunne bruges til betjeningen af dit TV. Dog vil nogle af knapperne ikke virke optimalt. Hvis fjernbetjeningen har fundet en kode, som kun delvist passer, så er du nødt til at starte forfra (punkt 1-4), indtil du finder en bedre kode. Bemærk: når søgningen startes forfra, fortsætter fjernbetjeningen fra den sidst gemte kode og ikke fra starten af kode-databasen.

Når alle gemte koder er blevet skannet, vil TV power-knappen blinke fem gange, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal driftstilstand.

BEMÆRK

Punkt 5: I løbet af scanningsprocessen kan du trykke på pil VENSTRE op til fem gange for at vælge tidligere fundne koder. Det kan være til hjælp, hvis du har holdt TV power-knappen nede for længe. Tryk på navigationsknappen HØJRE for at søge fremad igen. Tryk på TV power-knappen for at afslutte søgningen.

FORESPØRGSEL PÅ DEN GEMTE TRECIFREDE KODE

1. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til TV power-knappen blinker to gange.
2. Indtast den trecifrede forespørgselskode **002** ved hjælp af de numeriske taster 0-9. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
3. For at tjekke den gemte kode skal du trykke 1 for det første tal i koden, 2 for det andet tal og 3 for det tredje tal. Når du har trykket på et tal mellem 1 og 3, skal du tælle, hvor mange gange TV power-knappen lyser. Antallet af blink svarer til tallet i koden på den plads, du har angivet ved et af tallene 1 til 3. Du kan gentage forespørgslen ved at trykke 1, 2 og 3, indtil du er sikker på, at du har den rigtige kode skrevet ned.

BEMÆRK

Hvis TV power-knappen ikke lyser, når du har valgt ét af tallene 1 til 3, er tallet på den respektive plads 0.

Eksempel:

- Tryk på knappen 1. TV power-knappen blinker tre gange.
Dvs. at det første tal i din trecifrede kode er 3.
- Tryk på knappen 2. TV power-knappen blinker én gang.
Dvs. at det andet tal i din trecifrede kode er 1.
- Tryk på knappen 3. TV power-knappen blinker seks gange.
Dvs. at det tredje tal i din trecifrede kode er 6.

I dette eksempel er koden altså 316.
Koden gemmes ved batteriskift.

NULSTIL FJERNBETJENINGEN

1. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til TV power-knappen blinker to gange.
2. Indtast den trecifrede kode 000 ved hjælp af de numeriske taster 0-9. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.

Fjernbetjeningen vender tilbage til standardindstillingerne (TV-funktionen er ikke programmeret).

TV-MÆRKELISTE

TV-mærke	Kode	TV-mærke	Kode
A.R.Systems	126	Dual	165
Action	170	Durabrand	135
Admiral	117	Elbe	181
Aeg	136	Elekta	133
Akai	153	Elite	133
Akura	133	Elta	155
Alba	167	Emerson	167
Altus	140	Erres	123
Amstrad	100	Euroline	125
Anitech	126	Fenner	181
Ansonic	141	Ferguson	173
Arcelik	140	Finlux	171
Arena	125	First Line	181
Aristona	123	Fisher	110
Astra	155	Fujitsu	105
Audiosonic	155	Funai	181
Basic Line	167	Gec	133
Baur	156	Goldstar	170
Becrese	112	Goodmans	174
Beko	140	Graetz	135
Blaupunkt	162	Granada	157
Blue Sky	136	Grandin	159
Brandt	152	Grundig	163
Brionvega	123	Haier	108
Bush	142	Hanseatic	161
Clatronic	155	Hinari	146
CMX/Commax	104	Hitachi	182
Condor	117	Höher	125
Crosswood	134	Humax	106
Crown	135	Hypson	155
Curtis	112	Hyundai	159
Daewoo	161	Ice	167
Dantax	165	Imperial	124
Decca	130	Infratex	118
Dmtech	125	Inno Hit	133

TV-mærke	Kode	TV-mærke	Kode
Interdiscount	149	Oceanic	120
Interfunk	162	Oki	125
Intervision	126	Orion	175
Irradio	174	Otava	102
Itt	145	Others	146
Jvc	121	Otto Versand	169
Karcher	124	Palladium	151
Kendo	181	Panasonic	143
Kneissel	114	Philco	124
Konka	101	Philips	180
Lavis	114	Phocus	134
Lenco	151	Pioneer	147
Lg	154	Playsonic	134
Lifetec	151	Prima	133
Loewe	119	Princess	133
Lumatron	139	Profilo	144
Luxor	160	Proline	127
M Electronics	120	Prosonic	135
Magnadyne	124	Protech	181
Magnasonic	117	Provision	181
Magnum	134	Pulser	170
Marantz	123	Pye	123
Mark	134	Quadro	139
Matsui	131	Quelle	179
Medion	137	Radiola	123
Melectronic	145	Radiotone	150
Metz	128	Rft	113
Mitsubishi	122	Roadstar	165
Multitech	117	Royal	133
Nec	111	Saba	148
Neckermann	156	Saivod	136
Nikkai	155	Salora	160
Nikkei	159	Samsung	178
Nokia	168	Sansui	155
Nordmende	152	Sanyo	158

TV-mærke	Kode	TV-mærke	Kode
Schaub Lorenz	159	Teletech	107
Schneider	177	Tensai	170
Seg	141	Tesla	170
Seleco	115	Tevion	181
Sharp	132	Thomas	170
Siemens	162	Thomson	164
Silva Schneider	144	Thorn	149
Sinudyne	138	Thorn-Ferguson	173
Sogo	136	Toshiba	172
Sony	176	Uher	116
Soundcolor	134	Uma	162
Star	155	UMC	103
Sunkai	145	United	135
Swisstec	129	Universum	150
Tatung	130	Vestel	139
Technica	141	Voxson	170
Technisat	113	Watson	151
Techwood	141	White Westinghouse	116
Teleavia	164	Windsor	107
Telefunken	166	Yoko	126
Telestar	109		

TV-MODELLISTE

TV-mærke	Kode									
A.R.Systems	276	281	429	435	523	537	838			
Accent	152	433								
Action	152	277	435	716	829					
Admiral	152	196	281	435	586	816				
Advent	784									
Adyson	288	435								
Aeg	445	499	507	509	511	524	544	806		
Agashi	435									
Aiko	152									
Aim	433	435								
Aiostay	586									
Airis	686									
Aiwa	168	435	561	795						
Akai	144	147	152	273	375	378	388	419	429	430
	432	433	435	445	484	499	502	509	510	515
	679	717	829	840	846					
Akiba	144									
Akira	433	746	748	797						
Akura	144	152	281	435	484	509				
Alba	144	152	156	273	281	329	331	419	430	435
	446	715	758	781	808	816				
Albiral	435	817	824							
Alfa	440									
Allorgan	759	840								
Allstar	435	523								
Alphatronik	643									
Altek	747									
Altus	414	422	445	499	502	503	509	525	810	
American High	277									
Americana	277									
Amstrad	145	152	370	612	831					
Andersson	484									
Anglo	152	281								
Anitech	143	152	281	288	429	435	523	824		
Ansonic	152	281	419	430	484	507	511	524	544	808
	824									

TV-mærke	Kode									
Antecno	144									
Aoc	435	741								
Arc En Ciel	844	848								
Arcelik	414	422	445	499	502	509	520	810		
Arctic	445	499	502	509						
Arena	419	445	484	499	509					
Aristona	407	408	427	429	433	435	457			
Art Tech	435									
Asa	271	591								
Asberg	435	816	824							
Asora	152									
Astra	152	435	445	499	502	509				
Asuka	144	281								
Atec	337									
Atlantic	435	840								
Atlas	429									
Atori	152									
Atoro	152									
Audiosonic	144	152	281	414	422	435	445	499	503	509
Audioton	152									
Audiovox	435									
Autovox	840									
Aver Media	749									
Awa	152	435								
Axxion	143	152	273							
Bang & Olufsen	435	569	589							
Basic Line	143	144	147	152	155	419	430	435	484	499
	502	507	511	650	806	808				
Bauer	196	284	433	852						
Baur	152	370	429	433	435	436	468	504	553	560
	561	655	665	673						
Baysonic	281									
Beaulieu	433									
Bec	435	716	829							

TV-mærke	Kode									
Becrese	435	655	673	716	717	722				
Beko	410	411	414	419	422	438	445	499	502	503
	505	509	510	520	525	530	721	722	804	808
	810	846								
Bell & Howell	196	435	650							
Belson	748									
Benchmark-Beaumarck	152	277	435							
Benq	725									
Beon	435	816								
Bestar	152	435								
Bigston	152									
Black Panther	824									
Blackstripe	277	650	655	673						
Blaupunkt	147	156	266	267	269	429	433	435	462	824
	844	848	852							
Blautech	535									
Blue Sky	144	156	364	419	430	435	445	471	484	499
	502	507	509	511	524	544	727	772	806	808
	810									
Blusens	630									
Bosch	433									
Boxford	514	519	766							
Brandt	196	364	365	436	468	502	509	525	743	844
	846	848	854	856						
Brandt Electronique	844	848	854	856						
Braun	436	468	512	857						
Brendstar	152									
Brinkmann	816									
Brionvega	433	435	538	586	820					
Brother	281									
Bruns	586	822	824							
Bsr	759									
Btc	144									
Bush	144	156	273	278	281	331	409	410	411	414
	419	422	423	430	435	445	446	499	502	509
	758	808	810							

TV-mærke	Kode									
Cablecom	408									
Campomatic	674									
Canon	433									
Capehart	435	829								
Capsonic	281	435								
Carrefour	435									
Carver	435									
Casio	440	632								
Cathay	435									
Cci	618									
Centrum	414									
Centurion	435									
Century	586									
Cge	152	267	268	816						
Cgm	143	152								
Changhong	669	732								
Charisma	577									
Charpy	689									
Ciate	586									
Cie	152	155	612							
Cihan	440									
Cimline	152	758								
Cinex	507	511	524	544						
Cisco	408									
Citizen	277	435	673							
City	152									
Clarivox	435	813	825	837						
Claton	419	430								
Clatronic	144	152	273	435	445	499	502	503	509	816
	824									
Claud	433									
Clubinternet	675									
CMX/Commax	598	627	726	728	736	745				
Colortyme	277	435								
Combi	605									

TV-mærke	Kode									
Computec	532									
Computron	152	435								
Concorde	152									
Condor	143	152	435	523	816	824				
Conia	509									
Conic	435	716								
Conrac	810	811								
Consoll	595									
Constructa	429									
Contec	143	152	298							
Continental	156	445	499	509						
Continental Edison	156	844	848	856						
Corfung	281									
Cosmel	152									
Craig	435									
Crosley	267	435	586	716						
Crosswood	419	430	445	499	502	509	525			
Crown	152	196	414	422	435	445	499	502	509	810
	818	824								
Crystal	433									
Cs Electronics	144									
Curtis	277	435	533	650	673	816				
Cybercom	414									
Cyberpix	484									
Daewoo	152	155	160	161	163	164	165	166	167	168
	414	420	433	435	444	446	456	499	509	523
Daichi	152									
Daimond	433									
Dainichi	144									
Dalco	797	798								
Dantax	414	422	445	449	499	502	509			
Davis	433									
Dawa	435									
Daytek	787									

TV-mærke	Kode										
Daytron	152	655									
Dce	419	430	454								
Decca	435	475	524	544	588	814	830				
Dell	801										
Denon	793	860									
Denver	152										
Desmet	152	435									
deuromedia	594										
Diamond	152										
Diboss	521	532									
Digihome	484										
Digiline	808										
Digiloc	602	783									
Digital	414	422	509								
Digitech	370										
Dixi	152	435	822								
DLD	687										
Dmtech	419	430	484	486	541	608	756				
Dts	152										
Dual	144	152	370	414	422	433	435	439	440	445	
	446	460	467	470	484	502	509	758			
Dumont	586	816	824								
Durabrand	414	422	445	484	499	502	509				
Dynamic	152										
easy touch	732										
Eaton	277										
Ecron	419	430	471	509							
Edison	156										
Edison Minerva	156										
Elbe	411	414	419	422	429	430	435	445	465	507	
	509	511	520	606	765	767	827				
Elbit	433	440	459	463							
Elcit	824										
Elecs	440										

TV-mærke	Kode										
Electro Tech	152										
Electrohome	650	716									
Elekta	143	152	281	414	422						
Elektronika	435	440	455								
Elemis	419	484	524	544							
Elin	152	435	523								
Elite	144	269	277	435	650	673					
Elmak	404	441	443	806							
Elman	824	846									
Elta	152	435	445	499	509						
E-Max	731	787									
Emerson	144	273	419	430	435	445	499	502	507	509	
	511	586	808	824	837						
enox	682										
Eon	277										
Erres	407	427	429	433	435	551	856				
Esc	152	435									
Eternity	787										
Etron	152	435									
Euro-Feel	281										
Euroline	414	419	440	445	484	499	502	509			
Euroman	281	435									
Europa	445	499	509								
Europhon	435	824	827								
Excelsior	408										
Expert	380	840									
Fenner	152	414	422	435	445	499	509	808			
Ferguson	180	267	297	298	364	367	397	399	429	433	
	435	465	478	523	553	560	561	655	665	673	
	677	711	715	716	721	722	755	814	828	830	
	846	848	852	853	854	856	859				
Fidelis	152	435									
Filsai	152										
Final	585										

TV-mærke	Kode									
Finlandia	271	650	854							
Finlux	152	267	271	272	375	376	377	378	380	383
	385	388	391	419	429	433	435	445	475	484
	499	503	509	524	544	586	790	809	814	816
Finlux	820	824								
First Line	152	155	414	419	422	429	430	435	445	484
	499	502	509	523	557	650	745	759	808	810
Fisher	158	561	586	650	651	652	655	822	823	
Flint	435									
Force	625	787								
Formenti	433	435	439	440						
Fortress	196									
Frontech	152	281	824	854						
Fuji	840									
Fujitsu	232	563	810	811	829	840				
Fujitsu Siemens	493									
Fulton	537									
Funai	140	141	152	281	414	419	422	430	432	445
	484	499	509	563	614	759				
Galaxis	435	816	824							
Galaxy	816	824								
Galeria	152									
Gbc	152	435								
Ge	854									
Gec	429	435	561	716	814					
Geloso	144	152								
Gemsound	152									
General	152	797								
General Technic	152									
Genexxa	144	435								
Gericom	337	778								
Giant	435									
Gitem	433	435	848	854						
Gm	152									

TV-mærke	Kode									
Gmg	152	816								
Goldhand	152									
Goldi	433									
Goldstar	149	152	156	277	281	304	433	435	451	458
	499	501	502	523	611	637	716	819	829	
Goldy	797									
Goodmans	144	152	155	166	168	172	273	308	328	331
	364	403	407	414	419	422	429	430	433	435
	442	445	454	456	470	484	499	509	522	523
	604	679	683	733	752	808	810			
Gpm	144	152								
Gradin	144	152	435							
Graetz	403	414	419	422	430	445	484	503	509	655
Gran Prix	524	544								
Granada	147	180	193	223	271	380	381	388	417	429
	433	435	457	476	650	652	665	673	705	709
	712	717	814	829						
Granada	830	854								
Grandin	414	419	422	430	445	484	499	509	611	765
	808	810								
Grenadier	152	435								
Gronic	435									
Grundig	151	156	234	235	298	329	413	414	429	433
	435	440	455	457	465	471	485	489	502	520
	535	543	568	635	758	787	824	852		
Grunkel	419	430								
Gtt	152	816								
H&B	414									
Haier	184	279	283	287	442	650	652			
Halifax	281									
Hannspree	647	648								
Hanseatic	152	163	164	165	167	168	433	435	439	445
	446	480	503	509	523	759	819	820		
Hantarex	152	435								

TV-mærke	Kode									
Harley Davidson	277									
Hb Ingelen	419	430	499							
Hcm	143	144	152	281						
Heathkit	435									
Hifivox	844	848								
Hiline	152									
Hinari	144	152	298	435	523					
Hisawa	144	509								
Hisense	744	745								
Hit	586									
Hitachi	166	168	196	375	380	403	419	430	435	446
	448	451	454	456	457	462	475	484	655	665
	673	690	691	692	693	694	695	697	698	699
	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719
	720	721	722	723	742	792	814	824	829	844
	856									
	694									
	414	419	430	471	484	499	502			
	766	806								
Horizont	440	445	499	509						
Hornyphon	433	435								
Hoshai	144									
Hq	435									
Humax	159	737	738	739	740	776				
Huspi Elektronik	816									
Hyper	152	273	440							
Hypervision	488									
Hypson	152	281	433	435	445	484	502	509		
Hyundai	162	183	279	282	414	422	445	499	50	509
	535	747								
Hyundai	784	788	789	797	803					
I.V.	435									
Ice	144	152	273	281	435					

TV-mærke	Kode										
Iekei	628										
Im Internet	802										
Imperial	267	435	535	624	659	662	816				
Indesit	852										
Indiana	435										
Infinity	435										
Infratex	280	332	440	446	794	796	806	808	812	832	
	836	838									
Ingelen	509	765	804								
Ingersoll	152										
Inno Hit	152	435	461	484	814						
InterACTV	495										
Interbay	152										
Interbuy	152	281	288								
Interdiscount	433	561	848	854	856						
Interfunk	266	429	433	435	584	591	655	816	848		
Intertronic	450										
Intervision	144	152	281	288	429	791	819	824			
Ipure	787										
Irradio	144	152	414	422	435	499	509	523			
Iskra	445	499	509	824							
Isp	408										
Ist	144	435									
Isukai	144	435									
Itl	152										
Its	144	152	273								
Itt	193	196	197	267	298	366	375	380	388	433	
	445	499	502	509	650	655	758	809	844		
Itv	281	523									
Jacson	814										
Jbl	435										
Jdb	766										
Jec	673										
Jetpoint	277	433									

TV-mærke	Kode										
Jinlipu	152										
John Lewis	621										
Jrc	273										
Jumbotronic	440										
Jvc	144	198	199	200	201	202	203	204	273	433	
	435	650	809	824							
Kaiser	435										
Kaisui	144	152	435								
Kambrook	856										
Kapsch	840										
Karcher	152	435	523	524	544	827					
Kawa	273										
Kendo	152	364	403	419	430	435	464	484	499	503	
	509	523	758	765	820	824	840	841			
Kenmark	407	734									
Kennedy	144	840									
Kennex	456										
Kenstar	685										
Kenwood	631	634	635	824							
Kerion	435										
Keymat	338	623	676	688							
Kimay	281										
Kiota	152										
Kishu	746										
Kiton	419	430									
Klh	829										
Kloss	277										
Kneissel	155	435	456	606	765	808	813				
Kobic	152										
Kolster	144	435	824								
Konichi	152										
Konka	144	171	273	286	597						
Korpel	435										
Kortek	779										

TV-mærke	Kode									
Körting	586									
Kotron	602									
Kuasho	435									
Latona	776									
Lavis	155	433	435	455	471	813				
Leader	152									
Legend	152	435								
Lenco	152	153	155	170	281	435	446	509	824	
Lenoir	152	435								
Lenuss	319									
Level	751									
Lexus	281									
Leyco	281	435	759	829						
Lg	471	484	499	501	502	509	523	529	531	611
	631	632	633	634	635	637	638	639	640	641
	642	644	645	685	835					
Liesenkötter	433									
Life	152									
Lifetec	144	152	155	281	419	430	435	445	446	452
	808									
Linitron	196									
Lloyd'S	152									
Locatel	233									
Lodos	430									
Loewe	223	412	425	433	436	448	468	474	498	512
	586	590								
Logik	298	435	755							
Luma	152	435	840							
Lumatron	419	430	432	608	746	748	808	840		
Lux-May	273	435	837							
Luxor	152	267	271	375	378	380	383	385	386	391
	419	430	433	475	484	518	534	809	829	
Lxi	196	435	650							

TV-mærke	Kode									
M Electronics	152	271	380	383	385	388	391	435	846	
Magasin	484	637	642							
Magnadyne	152	435	440	523	586	816	824			
Magnaфон	440	824	827							
Magnasonic	152	196	435	523	650					
Magnavox	429	435	447	716						
Magnex	435									
Magnum	414	422	445	471	499	507	509	511	540	
Mandor	281									
Manesth	281	435	758							
Manhattan	419	430								
Marantz	407	427	433	435	483					
Mark	155	419	430	435	468	499	502	509	810	
Marshal	144									
Mascom	524	544								
Match Italia	435									
Matrix	414	422	509							
Matsui	152	156	168	273	298	331	333	334	335	419
	430	523	563	612	650	652	677	755	758	761
Maxam	152									
Maxwell	810	824								
Mc Michael	716									
Mce	152									
Mcperson	528									
Media Station	678									
Media Tv	469									
Mediator	435									
Medion	375	376	414	419	422	430	433	445	446	484
	499	502	507	509	511	524	539	679	808	810
	811									
Megas	765									
Megatron	717									
Melbox	825									
Melectronic	380	383	384	388	445	499	509			
Memorex	152	281	650							

TV-mærke	Kode										
Memory	484										
Memphis	152	829									
Mercury	152	435									
Meteor	827										
Metz	230	392	393	394	395	396	419	430	433	484	
	523	584									
Metz	586	587	591	592	596	810	852				
Mga	433										
Micromaxx	419	430									
Microspot	671										
Minerva	156	681									
Minoka	435										
Minsonic	151										
Mirage	499	509									
Mirai	559	563	609	768							
Mitsubishi	152	178	179	180	181	182	298	419	430	433	
	435	456	457	586							
Mivar	750	821									
Monitor	277										
Mtc	277	468									
Multichoice	489	764	800	858							
Multimedia	150										
Multistandard	824										
Multitec	419	430									
Multitech	152	298	435	524	824						
Naim	492										
Namsunc	152										
Nap	433										
National	433	435									
National Star	797										
Nec	152	277	298	337	619	620	773	774	776		
Neckermann	152	198	266	429	433	435	440	446	449	499	
	509	523	551	553	560	561	586	758	759		
Nei	144	435	837								

TV-mærke	Kode									
Neovia	327	523	778							
New World	144									
Newtech	152	435								
Nikkai	144	281	414	422	435	445	509	673	829	
Nikkei	445	499	502	509	746	747				
Nikko	523	839								
Nissan	277									
Noblex	152	158								
Nobliko	824									
Nogamatic	844	848								
Nokia	143	152	267	271	272	273	277	281	375	378
	379	380	381	382	383	384	385	386	388	389
	390	391	433	435	440	586	650	655	758	809
	816									
Nordmende	193	335	364	414	433	440	445	499	509	623
	780	844	846	848	851	853	854	856		
Nortek	435									
Northern Star	776	777								
Nova	435									
Novatronic	152	435								
O General	152									
Oceanic	197	380	383	385	388	391	650	759	840	
Okano	152	815								
Oki	411	414	422	440	484	520	530			
Olympic	152									
Olympus	433									
Onceas	152									
Onida	435									
Onkyo	324	771								
Onwa	144	273	759							
Opera	435	746								
Optanka	196									
Orava	440	447								
Orbit	435									

TV-mærke	Kode									
Orbitech	420	433								
Orian	798									
Orient	152									
Orion	144	152	175	183	281	298	301	331	332	334
	335	345	414	419	422	429	430	433	435	440
	444	446	449	461	465	484	499	507	509	511
	560	612	758	759	761	787	810	842		
Osaki	144	435	829							
Oso	144									
Osume	829									
Otake	758	759								
Otava	477	523	527	536	537					
Otf	152									
Others	139	143	144	152	273	275	298	310	419	433
	435	451	482	505	523	526	650	705	731	759
	775	814	829	850						
Otrum	433									
Otto Versand	143	147	152	193	196	197	223	273	370	429
	433	435	436	440	446	449	523	551	553	560
	561	562	655	665	673	758	759	819	842	846
	854									
Ovp	516	517								
Pacific	335	499	509							
Pael	523									
Palladium	414	419	430	432	433	435	445	468	509	524
Palsonic	435									
Panama	152	281	435							
Panashiba	152									
Panasonic	146	147	218	219	220	221	222	223	224	225
	226	227	228	229	230	231	429	433	435	561
	814	824	852							
Panavision	445	499	509	799						
Panavox	152									
Panorama	152									

TV-mærke	Kode									
Panoramic	848									
Pathe Marconi	844	848								
Pausa	152									
Pce/Pec	277	650	655	673						
Peacock	337	608	725							
Penney	277	673								
Perfekt	435									
Performance	298									
Philco	152	267	435	586	716	813	816			
Philex	433									
Philips	147	193	266	298	401	402	404	405	406	407
	408	409	415	416	417	420	421	426	427	428
	429	431	433	434	435	437	440	455	457	463
	465	466	474	478	481	523	546	547	548	549
	550	551	561	665	716	829	844	846	852	856
Phocus	235	414	422	445	499	502	509	810		
Phoenix	435	440	449							
Phonola	429	435	499	509						
Phonotrend	785									
Pioneer	223	340	341	342	343	344	346	347	433	435
	440	574	575	576	577	578	579	580	581	582
	583	673	824	856						
PKS	435									
Plantron	152	281	435							
Platinum	753									
Playsonic	414	419	422	430	445	499	502	509	530	
Policom	824	848								
Poppy	152									
Portland	440									
Powerpoint	509	748								
Prandoni Prince	273	523	824							
Prima	152	277	281	435	650	673				
Princess	152	414	422	499	509	510				
Pringston	499	502								
Prinz	829									

TV-mærke	Kode										
Pro Basic	760										
Proelco	440										
Profex	152	824									
Profilo	493	507	511	513	524	542	544	669			
Profitronic	435	523	824								
Proline	168	403	407	419	430	445	456	461	475	484	
	499	500	509	545	604	617	734	820			
Proscan	277										
Prosonic	403	414	419	422	445	499	502	509	520	537	
Protec	152	281	435	824							
Protech	419	429	430	435	808-						
Protek	484	727									
Proton	152	856									
Proview	683										
Provision	429	499	502	509	523						
Pulser	152	277	435	716	829						
Pye	427	429	433	435	457						
Pymi	152										
Qty1	440										
Quadro	403	419	430	432	450	454	479	484	731	757	
	807										
Quasar	152	824									
Quelle	147	152	198	223	266	267	268	269	271	298	
	370	380	383	385	388	391	419	427	429	430	
	432	433	435	436	440	449	455	468	523	551	
	553	560	561	565	612	655	665	673	758	759	
	808	815	823	840	854	859					
R Line	435										
Radio Shack	196	650									
Radiola	407	427	429	433	435	457	478	548			
Radiomarelli	440										
Radiotone	152	281	419	430	435	523	808				
Radix	655										

TV-mærke	Kode									
Rca	277	570	571							
Realistic	650									
Recor	433	435	440							
Record	148	435	440							
Red Star	524	544								
Reel	593									
Regal	499	509								
Regente	152									
Relisys	683									
Revox	433	435	468							
Rex	840									
Rft	144	420	433	469	586	822				
Rice Club	277									
Roadstar	144	152	281	331	414	419	422	429	430	432
	435	440	445	449	471	499	502	509	527	810
Roombase	610									
Rosita	152									
Rowa	152									
Royal	143	144	152	280	281	435				
Royal Nec	499	502								
Runco	277									
Saba	169	267	364	365	367	399	403	419	484	499
	502	509	525	743	824	840	843	844		
Saba	846	848	853	854	855	856				
Sagem	754	762	765							
Saisho	298	433	612	758						
Saivod	419	430	484	499	502	507	511	524	544	808
Sakio	152	281								
Sakura	152									
Salora	271	375	376	380	383	384	385	387	388	391
	436	484	513	520	650	809	829			
Sambers	523	824	827							
Samsung	152	153	157	158	277	281	285	303	304	305
	306	307	309	310	311	312	313	314	315	316

TV-mærke	Kode									
	318	320	321	322	323	324	325	326	407	418
	433	435	442	457	504	506	508	523	526	555
	665	732	814	815	829					
Sansui	152	175	277	281	298	433	435	561		
Sanyo	152	297	298	403	419	430	484	499	502	509
	524	544	586	646	649	650	651	652	653	654
	655	677	814	822	823	829				
Sbr	435									
Schaub Lorenz	414	419	422	430	445	484	499	502	503	509
	746	747	748	810						
Schneider	144	152	273	281	370	400	402	407	419	427
	429	430	433	435	438	440	445	446	448	454
	455	457	459	465	471	472	473	478	494	499
	502	507	509	511	513	521	523	524	528	532
	540	544	548	808						
Scientific Labs	433	513								
Scott	601	626	636	786						
Screenlant Tft	473									
Sea	484									
Sears	650									
Seg	144	152	281	403	419	423	430	432	440	461
	484	565	808	822	824					
Seleco	429	435	495	820	833	840	841	844	854	858
Sencor	414	746								
Sencora	152									
Sentra	144	673								
Serino	765									
Sharp	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194
	195	196	197	429	433	435	673	713	846	854
Shintom	523									
Shintoshi	523									
Shivaki	148	433	523							
Shorai	759									
Show	152									
Siarem	586	824								

TV-mærke	Kode									
Sicatel	826									
Siemens	147	266	269	433	435	449	457	482	524	544
	551	711	837	844	848					
Siena	471									
Siera	433	471								
Sierra	429	433	435							
Sigmax	277									
Signature	673									
Silma	435									
Silva Schneider	152	419	435	454	473	484	493	507	511	513
	520	521	523	524	532	542	544	600	657	658
	669	684	805							
Silver	144									
SilverCrest	403	419	484							
Singer	152	435	586	824						
Sinotec	523									
Sinudyne	335	414	422	433	440	446	449	464	471	499
	509	525	561	586	612	758	759	806	824	827
	842									
Sky	339	616	770	787						
Skyworth	197									
Smaragd	156									
Snyder	435									
Sogo	445	499	507	509	511					
Sole	154									
Sonitron	650	651	655							
SONiX	666	787								
Sonoko	152	281	435							
Sonolor	650									
Sontec	435									
Sony	147	173	174	175	176	177	193	196	197	223
	266	297	298	342	429	433	435	484	551	552
	553	554	555	556	557	558	560	561	562	564
	565	566	567	665	667	668	672	673	782	856
Sound & Vision	144	824								

TV-mærke	Kode									
Soundcolor	414	445	499	509	524	525	544	810		
Soundesign	277									
Soundmaster	152									
Spectra	155									
Spectrician	435									
Sr2000	650									
Standard	144	152								
Star	279	414	422	435	523	757	797			
Star General	798									
Starlite	152	523								
Starlux	152									
Steißfurt	822									
Stern	840									
Strato	281	414	422	748						
Sungoo	680									
Sunkai	144	445	499	509	612	758	759			
Sunrise	157									
Sunstar	152									
Sunwatt	435									
Sunwood	152	435								
Supersonic	433									
Supertech	152	435	440							
Supra	152									
Supratech	603									
Sutron	152									
Swisstec	284	509	599	607	613	615	616	622	629	664
	671	685	730	735	769	770	778	785	787	
Syc Line	152									
Sylvania	435									
Tadistar	523									
Tandberg	419	682	848							
Tandy	144	196	829							
Targa	321									
Tashiko	716									

TV-mærke	Kode									
Tatung	156	298	317	416	433	435	449	475	513	519
	524	534	537	544	588	722	814	829	830	
Tauras	657									
Tcm	414	422	503							
Teak	152	433	435							
Tec	152	155	837							
Techline	419	432	484	824						
Technica	277	419	430	484	507	511	806			
Technical	461	484								
Technics	435	553								
Technika	613	729								
Techniland	435									
Technisat	409	420	433	465	806	834				
Technol	152	433	435							
Technosonic	433									
Technotrend	785									
Techwood	189	277	403	413	419	430	461	484		
Tecnimagen	427	433	471	502						
Tecnison	152	523								
Teco	142									
Tedelex	152	435								
Teknant	152	435								
Tekon	152	277								
Teleavia	844	846	848	852	856					
Teleco	496									
Telefac	152									
Telefunken	267	268	364	365	388	398	399	419	424	435
	484	493	499	502	509	525	743	810	840	843
	844	846	847	848	849	851	852	854	856	859
Teleopta	152									
Telerent	468									
Telestar	152	420	433	513	524	544	848			
Telesystem	414									
Teletech	152	419	430	484	545	808				
Teleton	840									

TV-mærke	Kode									
Teleview	507	511	524	544						
Telra	524	544								
Tempest	152									
Tensai	144	152	433	435	499	509	510	523	525	759
	810	819	824							
Tenson	152									
TERRA	724									
Tesla	414	422	433	435	445	497	499	502	509	523
	525	586	806							
Tevion	414	419	430	445	446	499	502	509	524	544
	622	679	747	772	776	808				
Thomas	152	277	435	716	829					
Thomson	163	164	165	167	169	196	267	364	365	367
	368	369	399	472	502	525	623	743	828	844
	846	848	849	852	853	854	856	859		
Thorn	180	272	274	298	364	433	435	478	523	561
	653	655	673	677	711	716	814	828	846	848
	852	853	854	856						
Thorn-Ferguson	267	433	435	560	561	828	846	848	852	856
	859									
Tmk	277									
Tobo	152									
Tokai	427	435	829							
Tokyo	157	277								
Toshebia	797									
Toshiba	152	168	277	304	329	330	331	414	419	429
	430	433	435	499	502	509	650	655	656	660
	661	663	665	667	668	670	672	673	677	690
	782	783								
Tosonic	277									
Towada	824									
Transonic	435									
Trc	143	152	523							
Trevi	152									
Triad	433	435								

TV-mærke	Kode									
Triax	365	524								
Trilux	416	440	456	808						
Tristar	144									
Triumph	612									
Trivision	152									
TWF	748	772								
Uher	433	435	468	560	824	840				
Ultra	829									
Ultravox	435	586	824							
Uma	144	267	268	269	433	844	848	856		
UMC	607	613	671	729	730					
Uniden	860									
Unimor	433									
United	331	403	414	419	422	435	445	484	499	502
	503	509	810							
UnityDigitalTV	321									
Universum	152	267	271	281	298	376	388	419	423	429
	430	432	433	435	440	455	487	523	560	561
	808	816	840	848						
Univox	435	586								
Uranya	152	824								
Vanguard	152									
Vasilinec	152									
Veco	152	435								
Vega	586									
Vestel	403	407	419	423	430	432	435	440	452	454
	461	484	808							
Vexa	152	435								
Videcon	435									
Video System	435									
Videologique	144									
Videseven	563	787								
Videoton	484	816	845	856						

TV-mærke	Kode									
Vidion	152									
Viditel	281									
Viewpia	784									
ViewSonic	336	763								
Vision	152	499	509							
Vogells	628									
Vortec	435									
Voxson	414	422	435	445	499	502	509	523	586	
Vtq	822									
Waltham	419	430								
Wards	435									
Watson	144	152	269	419	430	432	435	440	445	499
	502	509	808							
Wattradio	523	816	824	827						
Wega	586									
Wegavox	152	435	816							
Welltech	499	502								
Welstar	419	430	484	616						
Weltblick	435									
Wharfedale	414	422								
White Westinghouse	419	430	433	435	453	650	816	824		
Wilson	727									
Windsor	419	430	484	808	846					
Winston	152	435								
Winternitz	152									
Wizja	416									
World Of Vision	302	337	509							
World-Tech	155									
Worldview	152	433	435							
Yamaha	665	668	696	703						
Yamo	144									
Yevici	152									
Yokan	435									

TV-mærke	Kode
Yoko	144 152 155 281 435 440 650 848
York	435 655
Yorx	144
Yoshita	435
Yotaka	435
Zanussi	840
Zenith	435

KONTAKTINFORMATION

Kundeservice

Tlf: 87 92 55 77 - tast 1

Kundeservice har åbent:

- mandag - torsdag kl. 8 - 16
- fredag kl. 8 - 15

Support

Tlf: 87 92 55 77 - tast 3

Supporten har åbent:

- alle hverdage kl. 8 - 20
- lørdag, søndag og helligdage kl. 10 - 14

Adresse

AURA Fiber A/S

Knudsminde 10

8300 Odder

Email

fibernet@aura.dk