

BRUGERGUIDE
Wao TV-portal


WAO

FIBERBREDBÅND | TV | STREAMING | TELEFONI | MOBIL




03	SÅDAN BETJENER DU TV-PORTALEN
04	SÅDAN BETJENER DU NETFLIX
05	OPSTARTSGUIDE
06	SE TV
07	WAOO TV-PORTAL
09	TV-FUNKTIONER
22	APPS
23	YOUTUBE
23	DISNEY TV-ARKIV
24	NETFLIX
25	FILM
28	KANALBUTIK
29	OPTAGELSER
33	OPSÆTNING
34	KONTAKTINFORMATION

SÅDAN BETJENER DU TV-PORTALEN

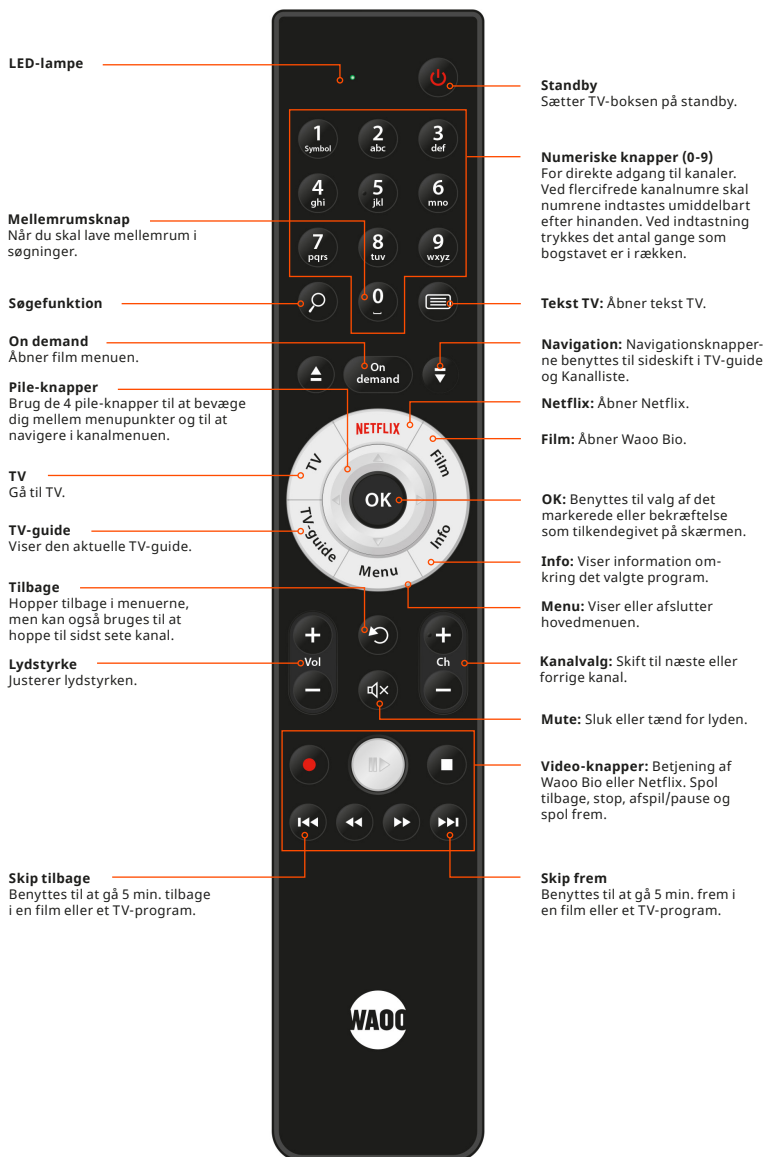


SÅDAN BETJENER DU NETFLIX

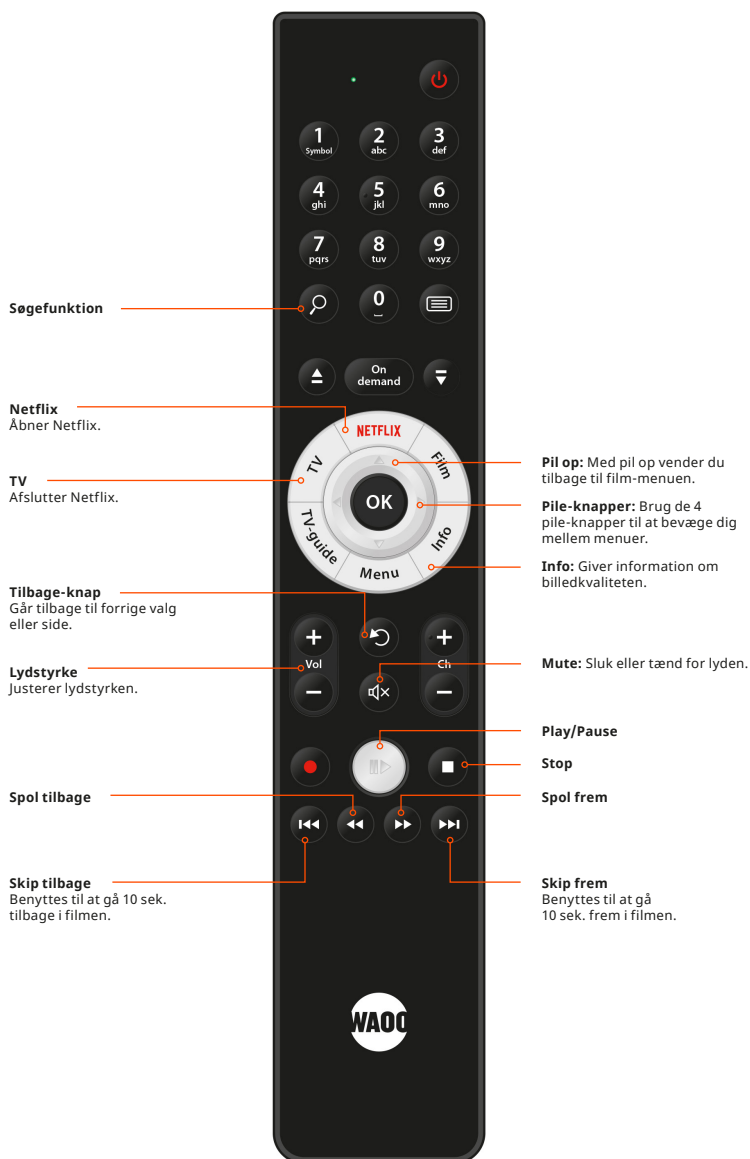

OPSTARTSGUIDE

Første gang du tænder din TV-boks, vil du blive bedt om at gennemgå en simpel opsætning, der sikrer dig den bedst mulige oplevelse med dit Waoo TV-produkt.

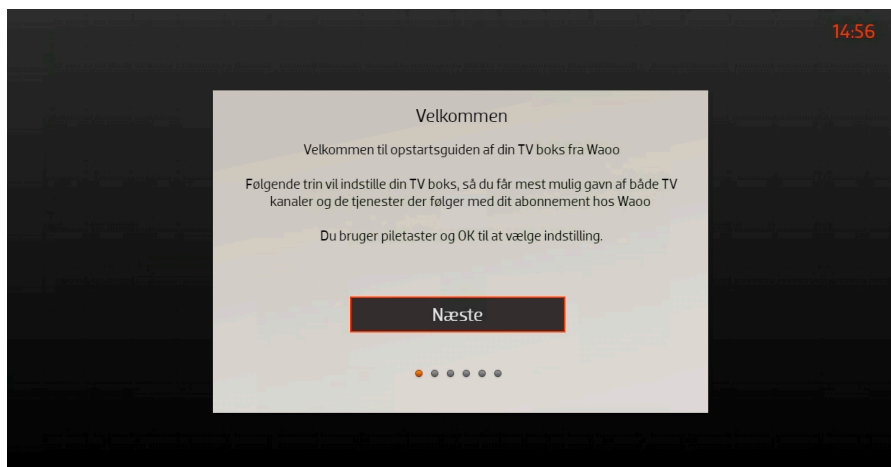

Figur 1: Opstartsguide

Du har fået 2 forskellige pinkoder. Den ene er en betalingspinkode og den anden er en master-pinkode.

- Betalingspinkoden (også benævnt pinkode) skal bruges til at bekræfte leje af film, køb af Frit Valg Kanaler og lignende.
- Master-pinkoden bliver brugt til at ændre din betalingspinkode med, låse kanaler op samt til at tilgå voksenindhold.

Favoritter

Efter opsætningen er du klar til at se TV via din TV-boks. Vi anbefaler, at du afslutningsvis opretter en favoritliste med dine favoritkanaler. Det er nemt at gøre, og du kan altid ændre i dine favoritter eller vælge en anden liste ved at vælge **"Favoritter"** under menupunktet **"TV"** i portalens hovedmenu.


SE TV

Når du vil se TV, tryk på **"TV"** på fjernbetjeningen.

Skift kanal med + og - på fjernbetjeningen, så skifter du kanal med det samme til den næste kanal i rækken.

Med + og - skifter du kanal til den næste i rækken med det samme. Tryk på pile-tasterne eller **"OK"** for at få et hurtigt overblik over den kanal, du ser lige nu.

Trykker du på pilene op eller ned på fjernbetjeningen, kan du se, hvad der bliver sendt på de andre kanaler på listen, uden at din aktive kanal skifter. Vil du skifte til den kanal i listen, du står på, trykker du **"OK"**.

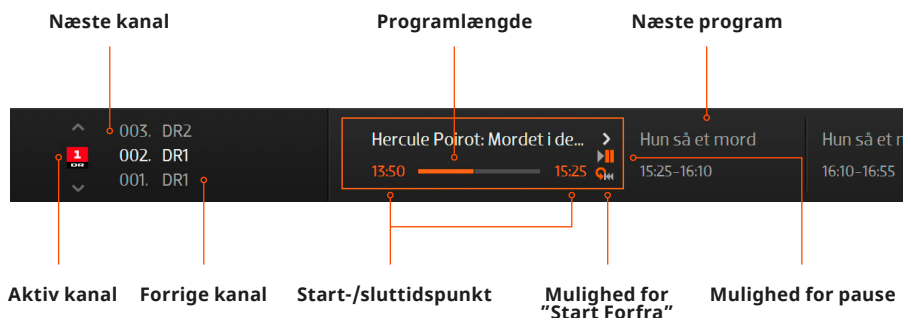

Figur 2: Kanalinformation

Trykker du på pil til en af siderne, kommer du frem eller tilbage i programlisten. Trykker du **"OK"** på et program, der ikke bliver sendt lige nu, åbner du programinfo eller afspiller programmet fra arkivet.


TIP

Vil du læse mere om et program, så tryk **"OK"** eller på **"Info"** på fjernbetjeningen for at åbne programinformationen.

WAOO TV-PORTAL

Din TV-portal menu åbner du ved at trykke på **"Menu"** på din Waoo fjernbetjening.

Menuen viser alle de muligheder, du har med din Waoo TV-boks, og den vil variere i forhold til de produkter, du har abonnement på.

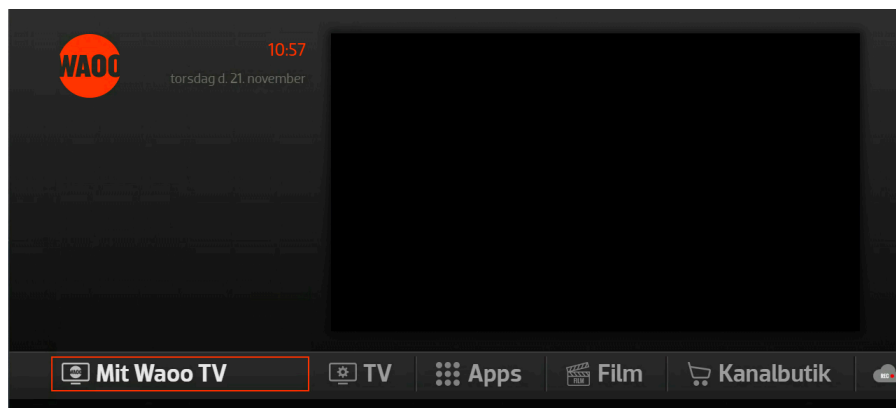


Figur 3: TV-portal menu

TV-portal menuen viser din aktive TV-kanal, du har valgt i det store vindue, så du ikke går glip af noget, selvom du navigerer rundt i menuen.

Du vil opleve, at der flere steder i menuen vises et mindre vindue med dit aktive indhold, så du nemt kan se om dit program er startet eller reklamepausen er forbi.

I bunden af skærmen finder du bannere, som viser dig nyheder og relevante informationer. Du kan nemt navigere rundt i bannerne med piletasterne på din fjernbetjening. Klik på banneret og tryk **"OK"** på fjernbetjeningen, hvis du ønsker at læse mere.

Bruger du pil til højre eller venstre, navigerer du i menulinjen. Menulinjen indeholder de overordnede funktioner, du har adgang til. Det felt, der er markeret med en orange streg omkring, er det aktive felt og dermed det felt, der aktiveres med tryk på **"OK"**. Menuen indeholder følgende:



Figur 4: Portalens hovedmenu


På de følgende sider præsenterer vi dig for portalens mange funktioner. Vi tager udgangspunkt i hovedmenuens forskellige punkter og uddyber hver af dem.

TV-FUNKTIONER

START FORFRA

Når et program er markeret med **"Start Forfra"**-ikonet , betyder det, at du kan starte programmet forfra med et tryk på  på din fjernbetjening, eller du kan vælge **"Start Forfra"** i programinformationen.

Når et program starter forfra, bliver tidslinjen grøn, og Start Forfra-ikonet **"Start Forfra"**-ikonet der automatisk tilbage til live TV på samme kanal.



Figur 5: Start Forfra

Mens **"Start Forfra"** er i gang, kan du fortsat se kanalinformation på andre kanaler, gå i menulinjen, se TV-Guiden eller sætte påmindelser til, men du kan ikke skifte til en anden kanal, uden at **"Start Forfra"** afbrydes. Du vil blive advaret, hvis du skifter program, mens du har **"Start Forfra"** i gang.

"Start Forfra" kan benyttes, så længe programmet kører live. Så snart den normale visning på kanalen er slut, kan du ikke starte programmet forfra længere, men har du startet forfra inden da, kan du selvfølgelig se programmet færdigt.


Missede du programmet, skal du være opmærksom på, om du i din TV-pakke har adgang til programmet fra TV-arkivet. Gå i **"Arkiv"** under **"Apps"** i menuen (se mere på side 15).

Når du pauser et program på live TV, kommer der en nedtælling frem på skærmen. Man kan pause i hele programmets længde samt 10 minutter ind i næste program. Er programmet sat på pause i længere tid end dette, vil den automatisk hoppe tilbage til live TV. Pauser man en udsendelse, der er startet forfra via **"Start Forfra"**-funktionen, vil den maksimalt være pauset i 15-25 minutter, hvorefter den springer tilbage til live TV.

PAUSE

Når et program er markeret med **"Pause"**-ikonet , betyder det, at du kan pause programmet med tryk på  på din fjernbetjening.

Når programmet er pauset, bliver tidslinien grøn og **"Pause"**-ikonet blinker.



Figur 6: Kanalinformation i pausetilstand

Under pause vises en nedtælling af, hvor længe det er muligt at lade programmet forblive pauset. Den tidsmæssige begrænsning skyldes rettighedsmæssige forhold. Ved udløb af den maksimale pausetid påbegyndes visning af programmet fra det tidspunkt, hvor pausen blev aktiveret.


Mens pausen er i gang, kan du fortsat se kanalinformation på andre kanaler, gå i menulinjen, se TV-Guiden eller sætte påmindelser til. Du kan dog ikke skifte til en anden kanal uden at **"Pause"** afbrydes. Du vil blive advaret, hvis du skifter program, mens du har **"Pause"** i gang.

OPTAGELSE

Med en TV-boks fra Waoow kan du optage programmer. Vores tjeneste **"Cloud Record"** optager programmer i skyen, som efterfølgende kan afspilles på alle platforme, dvs. TV-bokse, computere (via waoow.tv), tablets og telefoner (via Waoow TV app).

Har du en TV-boks med harddisk, gemmes optagelser, som igangsættes på TV-boksen, lokalt på TV-boksen – de optagelser, der igangsættes via computere, tablets og telefoner, gemmes i skyen med **"Cloud Record"**. Disse vil også fremgå i oversigten over **"Gemte optagelser"** på din TV-boks.

Ønsker du at optage det, du ser lige nu, trykker du på optageknappen  på din fjernbetjening, hvorefter din boks med det samme begynder at optage programmet på den aktive kanal.



Figur 7: Igangværende optagelse

Du kan se det røde ikon blinke til venstre for tidslinjen for at vise, at du er ved at optage programmet. Du kan skifte kanal, som du **"ønsker"** under en optagelse, da optagelsen bliver ved med at køre på den kanal, du valgte at optage på.

Det er også muligt at sætte optagelser i gang via **"TV Guide"**.

Du kan optage programmer, der er i gang. Startes optagelsen midt i et program, vil du have hele programmet tilgængeligt. Du kan også optage programmer, der kommer på et senere tidspunkt. Det er desuden muligt at lave serieoptagelser, hvilket betyder, at du f.eks. på én gang kan planlægge optagelse af en hel sæson af din favoritserie.

"Cloud Record" sørger for at huske, hvor langt du kom i et program, så hvis du genoptager afspilningen fra denne eller en anden enhed, vil du blive spurgt, om du vil fortsætte, hvor du kom fra.

Med **"Cloud Record"** kan du gemme op til 30 programmer i 3 måneder – programmer ældre end 3 måneder slettes automatisk. Du kan lave op til 30 samtidige optagelser.

SPECIELT FOR OPTAGELSE PÅ TV-BOKS MED HARDDISK (AIRTIES 7310 OG 7130)

Har du en TV-boks med harddisk, kan du gemme optagelserne i ubegrænset tid.

Derudover kan du spole i alle dine optagelser uden begrænsninger, såfremt optagelserne er foretaget fra din TV-boks med harddisk.

Fra din TV-boks med harddisk kan du desuden optage et lille udsnit af et program, og du behøver dermed ikke at optage hele programmet fra start til slut.

Forsøger du at starte en optagelse på en TV-boks med harddisk, mens du har en anden igangværende optagelse kørende eller planlagt i samme tidsperiode, vil du få en advarselsskærm, hvor du kan vælge, hvilken af de to du vil beholde. Vælg mellem at fjerne den optagelse, der blokerer for din nye optagelse, eller tryk fortryd for at gå tilbage uden at optage det nye program.

I TV-guiden kan du vælge at optage programmer med det samme, hvis udsendelsen er i gang, eller du kan nemt sætte en påmindelse om, at du har en optagelse, der går i gang, 30 sekunder før udsendelsen starter.

TV-GUIDE

”**TV-Guide**” er en oversigt over de kanaler, du har til rådighed og de programmer, der vises på kanalerne. Navigér op og ned i listen med pilene på fjernbetjeningen for at få vist flere kanaler. Du kan springe en side ad gangen ved at trykke på kanal +/- knappen.

Du går frem og tilbage i tiden med pil til højre og pil til venstre. Går du frem i tiden i din ”**TV-Guide**”, får du en oversigt over de programmer, der sendes.

For at igangsætte eller planlægge en optagelse skal du bruge TV-guiden for at finde programmet og herefter vælge ”**Optag**”. Herefter skal du vælge, om du vil optage dette program eller optage serien.

Når du har igangsat eller planlagt en optagelse, vil du se et lille rundt optage-ikon i TV-guiden ud for det program, du har valgt. Har du igangsat en serieoptagelse, vil du se to runde optage-ikoner i TV-guiden i stedet for et enkelt.



Figur 8: Programinformation


Har du valgt et program, kan du også aktivere ”**Sæt påmindelse**”. Så får du en notifikation på din skærm, når programmet starter, hvis du ikke allerede er på kanalen. I notifikationen kan du vælge at skifte over på programmet påmindelsen drejer sig om, eller annullere påmindelsen og fortsætte programmet du er i gang med.

TIP

En nem genvej til TV Guide er ved at trykke  på din Waoo fjernbetjening.

SÅDAN KØBER DU TV-KANALER VIA TV-GUIDEN

I TV-guiden ses en oversigt over de kanaler, du allerede har abonnement på. Under disse kanaler ses en række øvrige kanaler, du ikke abonnerer på. De er markeret med grå og med en indkøbskurv ud for kanalnavnet. Disse kanaler kan tilvælges med få klik, hvorefter du kan se kanalen med det samme.

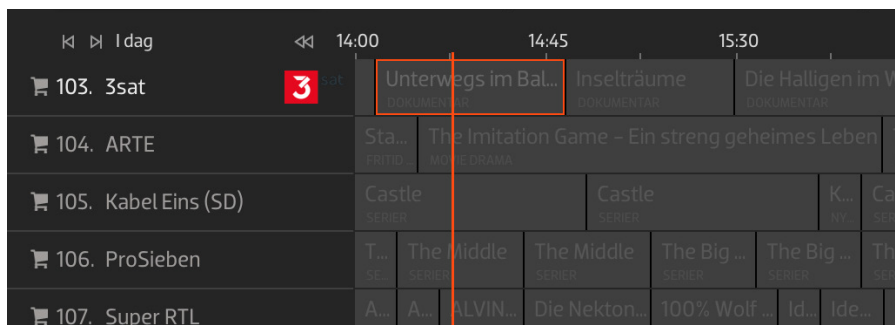

Figur 9: Vælg den kanal du ønsker


SÅDAN GØR DU:

Markér den kanal, du ønsker, og klik på **"OK"**. Klik herefter på **"Køb kanal"**. Du ledes nu ind i Kanalbutikken, og den valgte kanal bliver lagt i kurven. Findes kanalen kun i en samlet pakke, så åbner **"Pakke"**-siden, hvor du kan vælge en pakke med kanalen.



Figur 10: Køb kanal

Hvis du vil tilføje flere kanaler eller pakker, kan du gøre dette ved at vælge dem i listen, og når du er færdig, klikker du på **"Næste"**.

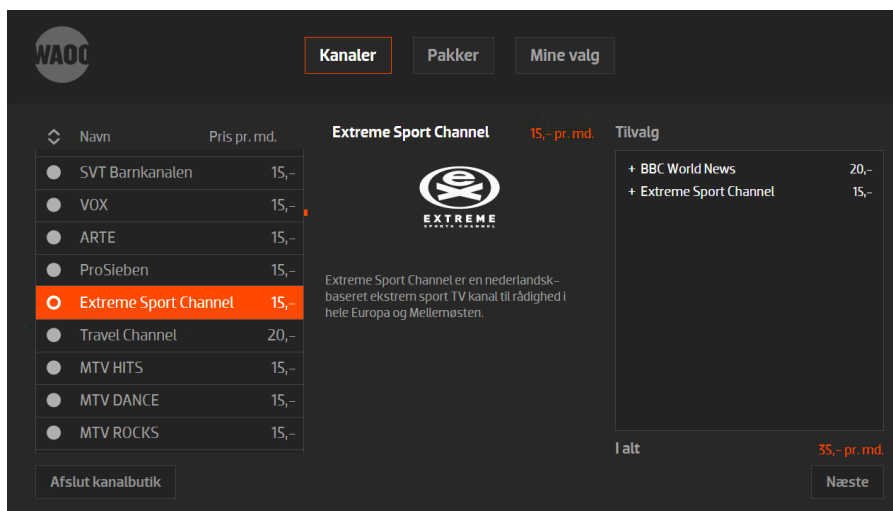

Figur 11: Kanalen er lagt i kurv

Klik **"OK"** for at bekræfte din bestilling og acceptere vilkårene.
Indtast din betalingspinkode for at gennemføre købet.

Din betalingspinkode har du fået tilsendt fra dit fibernetselskab, da du bestilte din TV-løsning. Kontakt dit lokale fibernetselskab, hvis du har mistet din kode.

Kanalen er nu tilføjet din favoritliste, og du kan begynde at se den med det samme.

KANALER, DER KUN FÅS I PAKKER


Der er nogle kanaler, der ikke kan købes enkeltvis, men kun fås sammen med andre kanaler. I så fald vil butikken åbne på **"Pakke"**-siden. Her kan du vælge én af de pakker, der indeholder kanalen.

BETALINGSKANALER OG KANALER, DER IKKE KOSTER EKSTRA

Nogle kanaler og pakker har en pris, mens andre kanaler og pakker ikke koster ekstra.

FJERN VISNING AF ØVRIGE KANALER

Hvis du ikke ønsker at have de ekstra kanalmuligheder synlige i din TV-guide, kan du skjule dem ved at gå til menupunktet **"TV"** og klik på **"Favoritter"**.

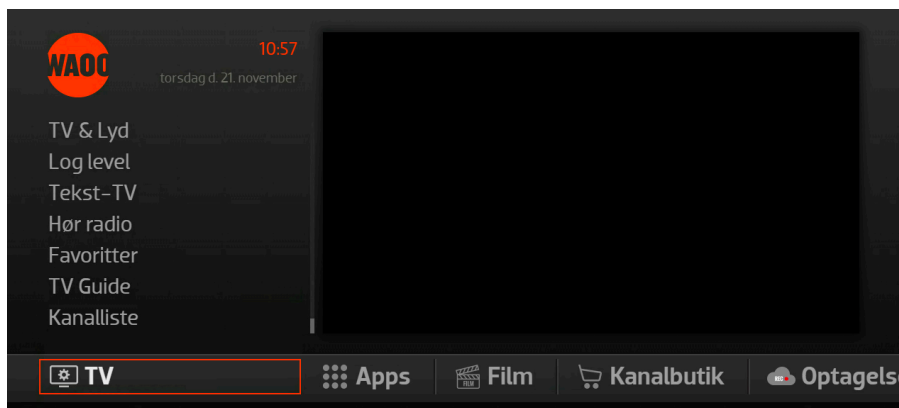

Figur 12: Favoritter

Du kan slå visningen af ekstra kanaler til eller fra for hver favoritliste ved at vælge **"Vis kanaler"** eller **"Skjul kanaler"**.



Figur 13: Skjul kanaler

WAOO TV-ARKIV

Er du gået glip af en udsendelse, kan du gå tilbage i TV-guide for at se eller gense programmer sendt inden for de seneste 7 dage på kanaler. Du kan gå tilbage i guiden ved at bruge venstrepilen på fjernbetjeningen ◀.

Det er ikke alle kanaler eller programmer, WaoO har rettigheder til at fremvise i TV-arkivet. Programmer, som vi ikke må vise i TV-arkivet, har en grå tekst.

I dag 11:50 - 12:45 TV3 Puls15:06

Ekstreme samlere

Efter Janets mand gennem 32 år døde, mens han ventede på en hjertetransplantation, er hendes samlermani kommet helt ud af kontrol. Janet har

I dag

11:3012:1513:0013:45

013. TV 2 Zulu	Glee SERIER	Desperate Housewi... SERIER	Desperate Housewi... SERIER	Desperate House... SERIER		
014. TV 2 Charlie	Hospitalet i Holby SERIER	Hospitalet i Holby SERIER	Bjerglægen SERIER			
015. TV 2 NEWS	Morgenny... NYHEDER	Nyheder med business ... NYHEDER	Nyheder, sport, vejr SPORT			
016. TV3 Puls	Dr. Phil UNDERHO.	Ekstreme samlere UNDERHOLDNING	Det lille hus på prærien SERIER	Det lille hus på ... SERIER		
017. Kanal 4	Tiny L... UNDERHO.	Tiny Luxur... UNDERHOLDNING	Tiny Luxur... UNDERHOLDNING	Tiny Luxur... UNDERHOLDNING	Tiny Luxur... UNDERHOLDNING	T... UN.
018. DR 2	Da vi regerede lan... DOKUMENTAR	Da vi regerede l... DOKUMENTAR	Pandaerne komm... DOKUMENTAR	I Danmark er jeg f... DOKUMENTAR		

Figur 14: TV-Guide

Vil du læse mere om et program i TV-arkivet, så tryk **"OK"** eller på **"Info"** på fjernbetjeningen for at åbne programinformationen. Det vil være muligt for dig at afspille programmer herfra, eller når du er i TV-guiden og trykker på **"OK"**.

Er du i gang med at afspille et program, og de 7 dage er overskredet, vil det være muligt for dig at se programmet til ende, før det forsvinder fra TV-arkivet.



Figur 15: Programinformation

Du kan også tilgå TV-arkivet under menupunktet **"Apps"**.

FAVORITTER

Du har mulighed for at lave 5 forskellige favoritlister. Du redigerer dine favoritter under **"TV"** i hovedmenuen.



Figur 16: Favoritter

Til venstre ser du de lister, du har mulighed for at vælge og ændre i. Den aktive liste er markeret med .

Vælg en anden favoritliste ved at markere den og trykke **"OK"**.

Du kan ikke ændre i **"Alle"**-listen, men du kan ændre i de 5 andre lister, og du kan ændre så meget, du ønsker.

Du tilføjer eller fjerner alle kanaler fra listen ved at markere dem helt til højre.

Vil du flytte en kanal, trykker du **"OK"** for at markere den, og derefter kan du rykke kanalen op eller ned på listen eller flytte den til højre for at fjerne den fra din favoritliste.

Listen **"Kanaler"** viser alle de kanaler, der ikke er i din valgte favoritliste.


Når du er færdig med at ændre i listen, kan du enten trykke på tilbage-knappen eller knappen **"TV"** på fjernbetjeningen, og så er din favoritliste klar med det samme.

LÅSTE KANALER

Hvis du har børn i din husstand, der selv navigerer rundt i TV-kanalerne, kan det være betryggende at låse kanaler, som du mener, har indhold, der ikke egner sig til børn.

For at låse eller ændre i kanaler på listen skal du bruge din master-pinkode, som også bruges til at låse kanalen op i TV-visning.

Låste kanaler findes under menupunktet **"TV"**.

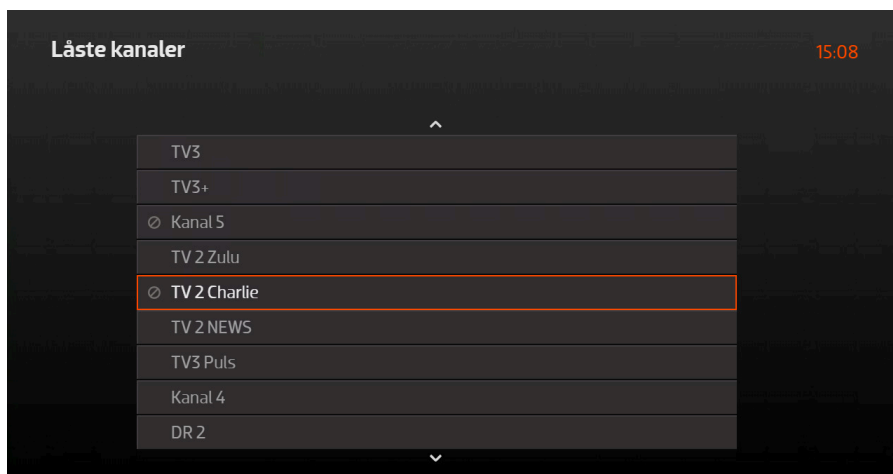

Figur 17: Låste kanaler

Kanaler låser du ved at trykke på **"OK"**, og så bliver ikonet  vist ud for kanalnavnet.

Er en kanal blevet låst, vil den i kanaloversigten være markeret, og ingen program-information vil blive vist på kanalen.

TEKST-TV

Du åbner tekst TV ved at klikke på tekst TV-knappen på fjernbetjeningen eller ved at vælge **"Tekst-TV"** i menupunktet **"TV"**.

Du går ud af tekst TV ved at trykke på tilbage-knappen eller tekst TV-knappen igen.

Bemærk, at det ikke er alle kanaler, der tilbyder tekst TV.


HØR RADIO

Klik på **"Hør Radio"** i menupunktet **"TV"**. Ved at aktivere **"Hør Radio"** starter du den første radiokanal på din liste. Du kan skifte kanal ved at trykke på **"Ch+/-"**.

Du skifter tilbage til TV ved at klikke på **"Se TV"** i menupunktet **"TV"**.

APPS

Under menupunktet **"Apps"** finder du nogle præ-installerede apps, samt de streamingtjenester, der følger med i din TV-pakke. Du finder **"Apps"**, når du trykker på **"Menu"** på fjernbetjeningen.



Figur 18: Apps

Når du starter apps, vil TV-boksen tjekke, om du har påmindelser inden for de næste fem timer og eventuelle planlagte optagelser på din harddisk, hvis din TV-boks understøtter dette. Er dette tilfældet, får du en advarsel om, at TV-boksen ikke kan gennemføre disse, hvis du benytter apps på tidspunktet for optagelsen og/eller påmindelsen.

YOUTUBE

Du kan gå på YouTube direkte fra din TV-boks (kræver AirTies 7410x TV-boks). Det kræver kun få klik på fjernbetjeningen, og så kan du nemt og hurtigt finde sjove videoer, musik og meget andet og se det direkte på dit TV. På YouTube finder du også 4K indhold, så har du et 4K fjernsyn derhjemme, kan du nyde YouTube i knivskarp kvalitet.

SÅDAN STARTER DU YOUTUBE

Under menupunktet **"Apps"** finder du adgang til YouTube. Klik blot på menupunktet **"YouTube"**, og så er du i gang.

DISNEY TV-ARKIV

Har du en TV-pakke med Disney Channel (Stor TV-pakke og Frit Valg), så har du også adgang til Disney TV-arkiv.

Her får du endnu mere underholdning fra Disney Channel - når du vil, og hvor du vil. Med Disney TV-arkiv har du nemlig adgang til alle de nyeste episoder af de mest populære serier fra Disney Channel direkte på din TV-boks, computer, tablet og telefon.

I Disney TV-arkiv er det muligt at se spritnye episoder af børnenes yndlingsserie, dagen efter de er blevet sendt på TV, og i hele 30 dage efter den sidste episode i sæsonen har haft premiere.

SÅDAN STARTER DU DISNEY TV-ARKIV

Du finder Disney TV-arkiv under menupunktet **"Apps"**. Her vil du se **"Disney Channel"** og **"Disney Junior"** - vælg én af de to og vælg derefter det program, du ønsker at se

NETFLIX

Som noget helt unikt tilbyder Wao, at du via TV-boksen kan få mulighed for at få Netflix direkte på dit TV. Med Netflix indbygget i din TV-boks kan du nemt få adgang til Netflix's store udvalg af film og TV-serier. Og du kan glæde dig til at se masser af indhold fra Netflix i knivskarp 4K-kvalitet via Waos fremtidssikrede fiberbredbånd. Du betjener Netflix med din fjernbetjening fra Wao, og du skifter nemt mellem at se traditionelt TV og bruge Netflix.

NETFLIX-ABONNEMENT

For at kunne se Netflix via TV-boksen skal du have et Netflix-abonnement. Hvis du ikke allerede har et abonnement på Netflix, kan du se, hvordan du tilmelder dig her help.netflix.com/da/node/112419?rel=rec.

Har du allerede et abonnement på Netflix, er det nemt og hurtigt at logge på med din e-mail og adgangskode. Når du har logget på første gang, bliver dit brugernavn og adgangskode gemt, så du ikke skal logge på hver gang.

SÅDAN STARTER DU NETFLIX

Under menupunktet **"Apps"** finder du Netflix.

NULSTIL NETFLIX-BRUGER

Ønsker du at nulstille den Netflix-bruger, som du oprettede, da du første gang loggede ind på Netflix fra din TV-boks, sker dette ved at gå i **"TV"** og vælge **"Nulstil Netflix"**. Efter nulstilling vil du blive bedt om at angive e-mail og adgangskode, næste gang du starter Netflix.

BEHOV FOR HJÆLP TIL NETFLIX?

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med Netflix, er der god hjælp at finde på www.netflix.com/help.

TIP

Ønsker du at ændre farven eller skrifttypen på underteksterne i Netflix, så log på din Netflix-konto på din computer. Under **"Din konto"** kan du ændre underteksternes udseende, og denne ændring sker også på din TV-boks.

FILM


Under **”Film”** finder du din lokale videobutik. Her kan du vælge mellem:

- **Wao Bio** – her finder du premierefilm og klassikere fra SF Anytime og Nordisk Film.
- **Wao Erotik** – OBS, denne er beskyttet af din master-pinkode.

Du kan også have adgang til flere film-universer alt afhængigt af, hvilken TV-pakke du abonnerer på.

WAOO BIO

Wao Bio er din hjemmebiograf med over 10.000 forskellige filmtitler at vælge imellem.

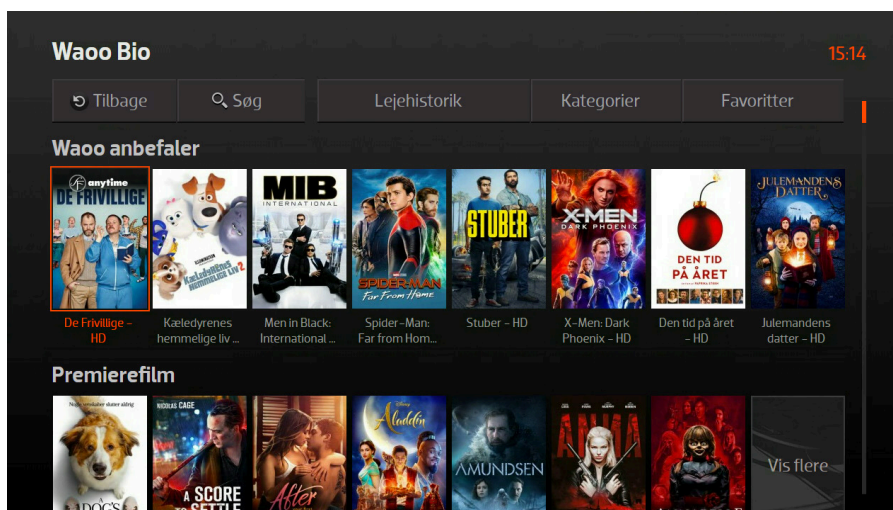

Figur 19: Wao Bio

TIP

Klik på **”Film”** på fjernbetjeningen for at komme ind i filmmenuen.

Har du film, som stadig er inden for lejeperioden på 48 timer, vil de fremgå i kategorien **"Aktive film"**.

Vil du se samtlige filmtitler i en kategori, kan du trykke på **"Vis flere"** til højre for kategorien eller gå direkte til **"Kategorier"** i toppen af skærmen.

Støder du på en film, som du har lyst til at se på et senere tidspunkt, kan du markere filmen som favorit. Du vil genfinde de markerede film på listen **"Favoritter"**.

Når du har markeret en film som favorit, ligger den på listen, indtil du selv vælger at fjerne den igen.

Når du finder en film, du gerne vil se, markerer du den og trykker **"OK"**, hvorefter filmens detaljer vil blive vist.

På denne side kan du både leje filmen, se en trailer (dog ikke til alle film) eller tilføje den til dine favoritter. I bunden af siden vil der være forslag til andre titler, enten i samme kategori, med samme skuespiller eller af samme instruktør, så du kan finde ud af, hvilke film der er de rette for dig.

Når du har lejet en film på TV-boksen eller via waoo.tv, kan filmen efterfølgende ses på Waoo TV-app'en på telefon og tablet.

TIP

Du kan også se film, søge efter indhold, se trailers og tilføje til favoritter på www.waoo.tv på din computer eller via Waoo TV-app'en til telefon og tablet.



Figur 20: Filminfo

Når du vil leje en film, skal du trykke på **"Lej film"** og indtaste din betalingspinkode for at acceptere pris og lejeperiode. Filmen er din i de næste 48 timer. Du kan se filmen, lige så mange gange du vil, og pause, spole og stoppe.

Vil du springe frem eller tilbage i filmen, kan du bruge  knapperne til at springe 5 minutter frem eller tilbage.

Vil du springe til et bestemt tidspunkt i filmen, kan du indtaste tiden og trykke **"OK"**. Trykker du eksempelvis **"25"** og derefter **"OK"**, så springer du til 25 minutter henne i filmen.

Har du allerede lejet en film, men ikke set den færdig, vil du næste gang filmen startes blive tilbudt at fortsætte fra samme sted, som du var sidst, eller at starte filmen forfra.

Betaling for filmen vil blive opkrævet på din næste regning, og filmen leverer sig selv tilbage, når lejeperioden er ophørt.


TIP

Vil du se, hvad der kommer i TV, mens din film kører, kan du fortsat trykke på **"TV-Guide"** for at se dit TV-program, mens din film vises i toppen af skærmen.

KANALBUTIK

I Kanalbutikken kan du købe Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker med få tryk på fjernbetjeningen og se dem med det samme.

Frit Valg Kanaler indeholder kanaler, som du kan købe enkeltvist. Frit Valg Pakker er pakker, som består af flere kanaler.

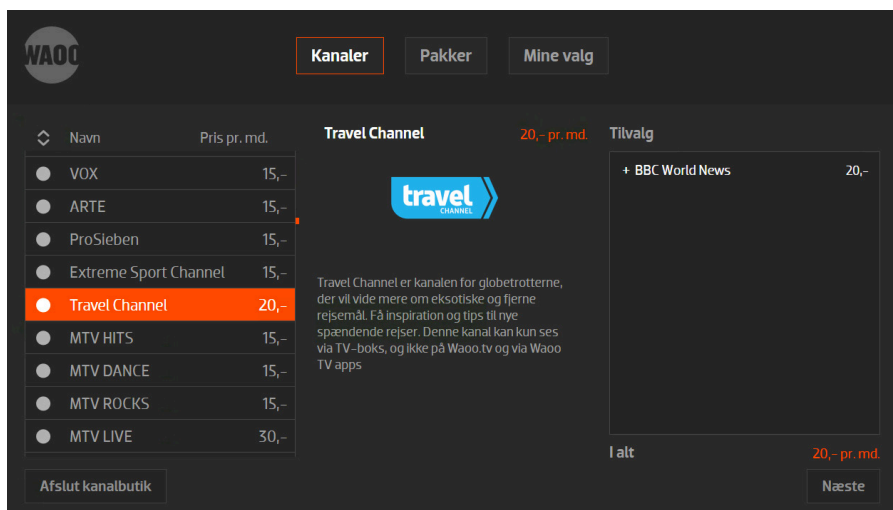

Figur 21: Kanalbutik

Prisen på Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker, der står angivet ud for kanalnavn, er abonnementsprisen pr. måned. Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker har en bindingsperiode på 30 dage, men derefter vælger du selv, om du fortsat ønsker kanalerne. Så længe kanalen/pakken er i binding, vil den være vist med en hængelås.

Frit Valg Kanaler afbestiller du selv via **"Kanalbutikken"**. Ønsker du at afbestille en Frit Valg Pakke, skal du kontakte kundeservice hos dit lokale fibernetselskab.

Du skal bruge din betalingspinkode for at bekræfte, at du vil abonnere på nye Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker. Når kanalerne eller pakkerne er bestilt, er de klar i din kanalliste – lige med det samme.

Bemærk, at Frit Valg Kanalerne, som du køber i Kanalbutikken, automatisk bliver lagt på din aktive favoritliste.

OPTAGELSER


Med en TV-boks fra Waoow kan du optage programmer. Vores tjeneste **"Cloud Record"** optager programmer i skyen, som efterfølgende kan afspilles på alle platforme dvs. TV-bokse, computere (via waoow.tv), tablets og telefoner (via Waoow TV-app'en).

Har du en TV-boks med harddisk gemmes optagelser, som igangsættes på TV-boksen, lokalt på TV-boksen – de optagelser, der igangsættes via computere, tablets og telefoner, gemmes i skyen med **"Cloud Record"**. Disse vil også fremgå i oversigten over **"Gemte optagelser"** på din TV-boks.

Menupunktet **"Optagelser"** er delt op i **"Planlagte optagelser"** og **"Gemte optagelser"**.

PLANLAGTE OPTAGELSER

"Planlagte optagelser" viser de optagelser, der er sat til at køre i fremtiden, eller som kører lige nu. Igangværende optagelser vil være markeret med en rød prik foran.

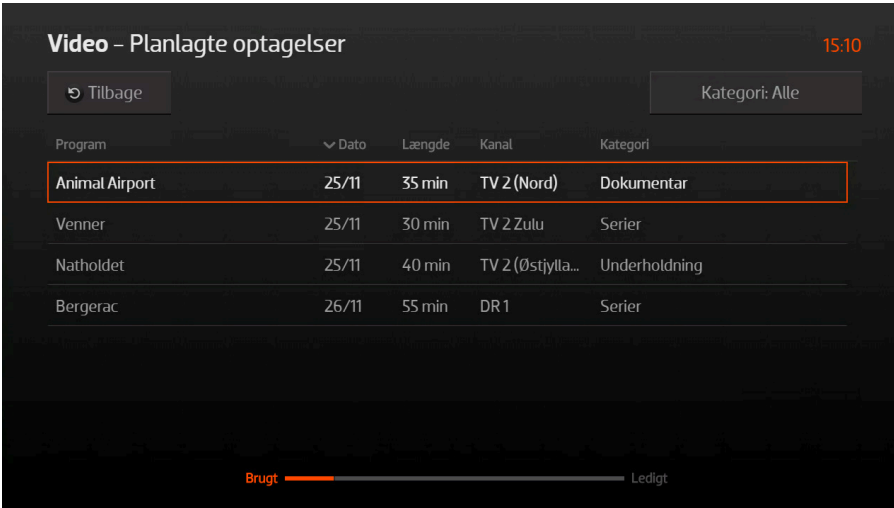

The screenshot shows a user interface for 'Video - Planlagte optagelser' (Video - Scheduled recordings). At the top right, the time '15:10' is displayed. Below the title, there is a 'Tilbage' (Back) button on the left and a 'Kategori: Alle' (Category: All) dropdown menu on the right. The main content is a table with the following columns: 'Program', 'Dato' (Date), 'Længde' (Length), 'Kanal' (Channel), and 'Kategori' (Category). The first row, 'Animal Airport', is highlighted with a red border. Below the table, there is a progress bar labeled 'Brugt' (Used) and 'Ledigt' (Free) with a red indicator showing the usage level.

Program	Dato	Længde	Kanal	Kategori
Animal Airport	25/11	35 min	TV 2 (Nord)	Dokumentar
Venner	25/11	30 min	TV 2 Zulu	Serier
Natholdet	25/11	40 min	TV 2 (Østjylla...	Underholdning
Bergerac	26/11	55 min	DR 1	Serier

Figur 22: Planlagte optagelser

Søger du efter en særlig optagelse, kan du vælge **"Kategori"** øverst til højre, eller sortere i de planlagte optagelser ved at trykke **"OK"** på på overskrifterne **"Program"**, **"Dato"**, **"Længde"**, **"Kanal"** og **"Kategori"**.

Som udgangspunkt vil det altid være den næstkommende optagelse, der bliver vist først.

Trykker du **"OK"** på én af de fem overskrifter vil du se følgende  ud for overskriften. Programmerne er nu sorteret efter kortest tid først eller alfabetisk A-Å.

Trykker du **"OK"** på overskriften igen, vil du se , og programmerne er nu sorteret efter længst tid først eller alfabetisk Å-A.



Video - Planlagte optagelser 15:10

Tilbage Kategori: Alle

Program	▼ Dato	Længde	Kanal	Kategori
Animal Airport	25/11	35 min	TV 2 (Nord)	Dokumentar
Venner	25/11	30 min	TV 2 Zulu	Serier
Natholdet	25/11	40 min	TV 2 (Østjylla...	Underholdning
Bergerac	26/11	55 min	DR 1	Serier

Brugt  Ledigt


Figur 23: Planlagte optagelser og sortering

Hvis du har en TV-boks med harddisk, kan du nederst se, hvor meget plads der er tilbage til optagelser. Er du tæt på at have brugt al pladsen, vil du modtage en advarsel, når du sætter nye optagelser i gang.

Foretages optagelser med **"Cloud Record"**, kan den resterende ledige plads ses på computere, tablets og telefoner.

Ved at vælge en af de planlagte optagelser og trykke **"OK"** bliver programinformation for optagelsen vist.

Du kan vælge at slette en planlagt optagelse ved at trykke på **"Slet optagelse"**, eller du kan beskytte optagelsen med pinkode ved at trykke **"Lås"**. Det vil sikre, at afspilning af optagelsen vil kræve indtastning af master-pinkode. Det kan f.eks. være praktisk, hvis du optager film, der er uegnet for mindre børn, så de ikke kan afspille dem uden din tilladelse.

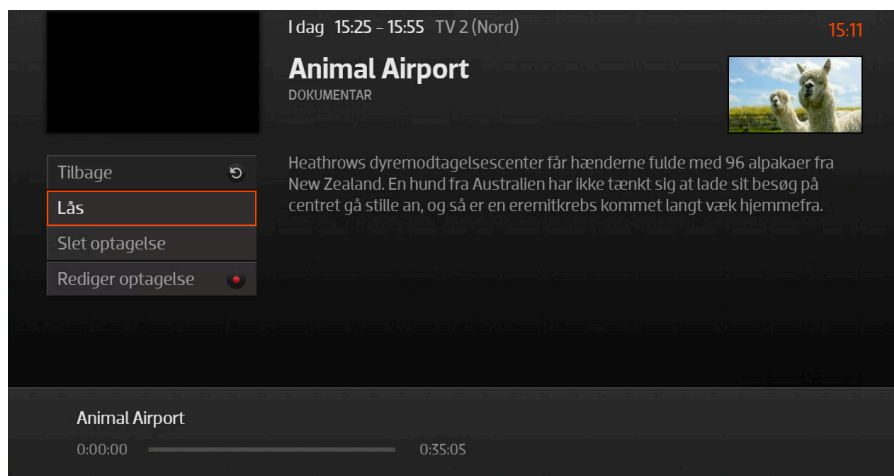

Figur 24: Programinformation på optagelse

GEMTE OPTAGELSER

"Gemte optagelser" er bygget op som **"Planlagte optagelser"** med få undtagelser **"Planlagte optagelser"** (se ovenfor) med få undtagelser..

Der er et **"Set"**-felt i oversigten, der er markeret med , hvis en optagelse er blevet set. Det gør, at du nemt kan sortere i, hvad du mangler at se igennem på listen over optagelser.

Er en optagelse låst med kode, er den markeret med et  foran titlen. Har du en TV-boks med harddisk, vil de optagelser, der ligger gemt lokalt på harddisken, være markeret med **"Aldrig"** under **"Udløb"**. For optagelser foretaget med **"Cloud Record"** vil du se en udløbsdato – når denne udløbsdato er overskredet (efter 3 mdr.), slettes optagelsen automatisk.

Video – Gemte optagelser

15:21

Tilbage

Kategori: Alle

Program	Dato	Længde	Kanal	Udløb	Kategori	Set
Bonderøven 2015	7/9	35 min	DR 1	Aldrig	Dokumentar	
Cykling: La Vuelta – 17. etape	7/9	2 h 12 ...	TV 2 Sport	Aldrig	Sport	
To kokke og nogle fisk	6/9	40 min	TV 2 (Østjylla...	5/12/17	Dokumentar	
Antikkrejlerne med kendisser	6/9	1 h 5 min	DR 1	5/12/17	Serier	✓
Når livet vender	6/9	35 min	DR 2	5/12/17	Dokumentar	
Cold Case	6/9	55 min	TV 2 (Østjylla...	5/12/17	Serier	✓
Nak & Æd – en sika i Frijsenborg, 2. f...	5/9	50 min	DR 2	4/12/17	Underholdning	✓

Brugt

Ledigt

Figur 25: Gemte optagelser

Når du vil se en optagelse, kan du enten trykke på **”Se optagelse”** eller trykke på play-knappen på din fjernbetjening. På optagelser foretaget med **”Cloud Record”**, kan der være rettighedsbegrænsninger ift. at spole i optagelser fra visse kanaler.

I dag 15:10 – 15:19 DR 1

15:12

Sherlock Holmes

Episode 23 | SERIER

Tilbage

Lås

Slet optagelse

Se optagelse

Rediger optagelse

Klassisk engelsk dramaserie med Jeremy Brett som Conan Doyles mesterdetektiv. (The Return of Sherlock Holmes) "Wisteria Lodge". Holmes opsøges af hr. Scott Eccles, der aftenen før har haft en mærkelig oplevelse i Surrey.

Figur 26: Programinfo på gemt optagelse

WA00 | TV-PORTAL 32

OPSÆTNING

I menupunktet **"TV"** kan du ændre i de indstillinger, du har på din TV-boks. Menuen kan variere i indhold alt afhængig af, hvilken type TV-boks du har.

BETALINGSPINKODE

Her kan du ændre din betalingspinkode (også blot kaldet **"Pinkode"**). Du skal bruge din master-pinkode til at ændre din betalingspinkode.

Du skal bruge din betalingspinkode til at bekræfte filmleje, bestilling af Frit Valg Kanaler m.v. Waoø anbefaler, at du har mindst 4 tal i din pinkode.

MASTER-PINKODE

Ændring af master-pinkode sker ved indtastning af nuværende master-pinkode. Master-pinkoden bruger du til at låse kanaler med og til at tilgå filmtjenester med voksenindhold.

Har du glemt eller mistet din master-pinkode, skal du kontakte dit lokale fiber-netselskab.

ÅBN SYSTEM

Ved at indtaste din master-pinkode kan du åbne systemet, så du ikke bliver spurgt om kode til Waoø Erotik-butikken eller til låste kanaler. Systemet er indstillet til automatisk at låse efter 15 minutter, men du kan selv vælge, om det skal være længere tid, eller at systemet aldrig skal låse igen.

Tryk på **"Redigér"**, når du låser systemet op for at ændre i denne indstilling.

SYSTEMINFO

"Systeminfo" er primært til brug i situationer, hvor du har kontakt til en tekniker eller supporter, som skal kende til flere tekniske detaljer om din TV-boks. Det er ikke noget, der bruges ofte.

TIP

Den guide, du blev præsenteret for første gang, du tilsluttede TV-boksen, kan du køre igen, så mange gange du ønsker, hvis du vil ændre i indstillingerne. Du aktiverer opstartsguiden under menuen **"Opsætning"**.

KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakte dit fibernetselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med installationen af din TV-boks eller dit TV-abonnement i øvrigt.

Find kontaktinformation på waoo.dk/kontakt

